SAMSUNG

תוכן המידע בחוברת זו עשוי להשתנות בשל שינויים ועדכונים שיחולו בטלפונים או במערכת הסלולרית.
SAMSUNG תספק לפי הצורך עדכון נפרד לחוברת זו.

© כל הזכויות שמורות לחב' סאני תקשורת.
אין לצלם, להעתיק ולעשות כל שימוש במידע זה ו/או בחוברת זו ו/או בחלק ממנה מבלי לקבל אישור בכתב ומראש מאת חב' סאני תקשורת.

SAMSUNG הינו סימן מסחרי רשום של סמסונג אלקטרוניקס.

מהדורה מס' 1 ינואר 2004

SGH-C100 User's Manual
1st Edition
GH68-04999A

SAMSUNG CELLULAR

למידע נוסף בקרו באתר האינטרנט :

www.samsungmobile.co.il

נציגים בלעדיים בישראל חב' SUNY TELECOM (1994) בע"מ

SAMSUNG CELLULAR

מדריך למשתמש

SAMSUNG 534 i Internet

נציגים בלעדיים בישראל חב' SUNY TELECOM (1994) בע"מ

הכרת המכשיר

SAMSUNG 534 i Internet

SAMSUNG

מידע מאת ה- FCC על חשיפה לגלי רדיו (RF)

באוגוסט 1996 קבעה ועדת התקשורת הפדרלית (FCC) של ארה"ב תקן בטיחות מיוחד, FCC 96-326, לחשיפת בני אדם לאנרגיה אלקטרומגנטית של תדרי רדיו המופקים ממשדרים. הנחיות אלה תואמות את תקני הבטיחות שנקבעו קודם על ידי גופי תקינה אמריקאיים ובינלאומיים כאחד. טלפון זה תוכנן בהתאם להנחיות ה- FCC ולתקנים הבינלאומיים המתאימים.

יש להשתמש רק באנטנה שמסופקת או מאושרת על ידי SAMSUNG. אנטנות לא מאושרות, שינויים או תוספות עשויים לפגום באיכות השיחה, לגרום נזק לטלפון ואף להפר את תקנות ה- FCC.

אין להשתמש בטלפון אם האנטנה פגומה. מגע עם העור של אנטנה פגומה עלול לגרום לכוויה קלה. יש לפנות לספק השירות לקבלת אנטנה חלופית.

הפעלה בנשיאה על הגוף

מכשיר זה נבדק בהפעלה אופיינית בנשיאה על הגוף עם מנשא לחגורה במרחק 1.8 ס"מ מהגוף. כדי לעמוד בדרישות החשיפה לגלי רדיו של ה- FCC, יש להקפיד על מרחק מינימלי של 1.8 ס"מ בין גוף המשתמש לבין הטלפון, כולל האנטנה. ניתן להשתמש בנרתיק לחגורה ללא חלקי מתכת שמספק מרחק הפרדה של 1.8 ס"מ, מתוצרת ספקים אחרים, כדי לעמוד בדרישות החשיפה לגלי הרדיו של ה- FCC. יש להימנע משימוש בעזרים שלא נבדקו או בעזרים אחרים ללבישה על הגוף שעשויים לא לעמוד בדרישות החשיפה לגלי רדיו של ה- FCC. לקבלת מידע על עזרים אופציונליים, פנה למשווק המקומי.

מידע מאת ה- FCC על חשיפה לגלי רדיו (RF)

אנטנה חיצונית המורכבת על רכב (אופציונלי)

כדי לעמוד בדרישות החשיפה לגלי רדיו של ה- FCC יש להקפיד על מרחק הפרדה מינימלי של 20 ס"מ בין המשתמש/עוברי אורח לבין האנטנה המורכבת מחוץ לרכב.

למידע נוסף על חשיפה לגלי רדיו, בקר באתר האינטרנט של ה- FCC בכתובת www.fcc.gov.

תוכן העניינים

הוראות בטיחות חשובות 1

תכולת הערכה 4

הטלפון שלך 5

מבנה הטלפון 5

צג 9

תאורת מסך 11

נורית שירות 12

הכרת הטלפון 13

שיחה ראשונה 13

התקנת כרטיס ה- SIM והסוללה 14

טעינת הסוללה 16

הפעלה וכיבוי של הטלפון 17

קודי גישה 18

פעולות בסיסיות 22

ביצוע שיחה 22

כיוון עוצמת השמע 25

מענה או דחיית שיחה 26

הצגת שיחות שלא נענו 27

מעבר מהיר למצב שקט 29

נעילת מקשים 30

אפשרויות בזמן שיחה 30

הזנת טקסט 37

מצבי הזנת הטקסט: 37

שינוי מצב הזנת טקסט 39

מצב עברית 40

מצב T_9 41

מצב סמל 45

מצב אנגלית רישיות/רגילות 46

תוכן העניינים

מצב מספר 46
רשימת התווים הזמינים 47

ספר טלפונים 48

אחסון מספר טלפון עם שם 48
אפשרויות רשומה 49
חיפוש וחיוג מספר מספר הטלפונים 53
אפשרויות ספר טלפונים 55

בחירת פעולות ואפשרויות 61

דוגמה: הגדרת שפת התצוגה 64

שימוש בתפריטים 66

גישה לתכונה בתפריט על-ידי גלילה 66
גישה לאפשרות בתפריט בעזרת מקש הקיצור שלה 67
מבנה התפריטים 68

הודעות 76

דואר נכנס ..... תפריט 1.1 76
דואר יוצא ..... תפריט 1.2 78
הודעה חדשה ..... תפריט 1.3 80
תבניות ..... תפריט 1.4 83
הגדרות ..... תפריט 1.5 84
מחק הכל ..... תפריט 1.6 85
האובייקטים שלי ..... תפריט 1.7 86
מצב זיכרון ..... תפריט 1.8 87
תא קולי ..... תפריט 1.9 87
הודעות מידע ..... תפריט 1.0 88

יומן שיחות 91

שיחות שלא נענו ..... תפריט 2.1 91
שיחות נכנסות ..... תפריט 2.2 92
שיחות יוצאות ..... תפריט 2.3 92
מחק הכל ..... תפריט 2.4 93
משך שיחה ..... תפריט 2.5 94
עלות שיחה ..... תפריט 2.6 95

תוכן העניינים

הגדרות צלילים 96

סגנון צלצול ..... תפריט 3.1 96
עוצמת צלצול ..... תפריט 3.2 97
סוג התראה ..... תפריט 3.3 97
צליל מקשים ..... תפריט 3.4 97
צליל הודעה ..... תפריט 3.5 98
הפעלה/כיבוי ..... תפריט 3.6 99
צלילים נוספים ..... תפריט 3.7 99

הגדרות טלפון 101

הפעל אינפרא-אדום ..... תפריט 4.1 101
ההגדרות שלי ..... תפריט 4.2 102
הודעת פתיחה ..... תפריט 4.3 103
מספר עצמי ..... תפריט 4.4 103
שפה ..... תפריט 4.5 104
אבטחה ..... תפריט 4.6 104
הגדרות תצוגה ..... תפריט 4.7 107
הגדרות נוספות ..... תפריט 4.8 108
קיצור דרך ..... תפריט 4.9 109
איפוס הגדרות ..... תפריט 4.0 110

מנהל מידע 111

לוח שנה ..... תפריט 5.1 111
רשימת מטלות ..... תפריט 5.2 113
שעה ותאריך ..... תפריט 5.3 115
שעון מעורר ..... תפריט 5.4 116
מחשבון ..... תפריט 5.5 117
שערי המרה ..... תפריט 5.6 118

שירותי רשת 119

הפניית שיחה ..... תפריט 6.1 119
הגבלת שיחה ..... תפריט 6.2 122
שיחה ממתינה ..... תפריט 6.3 124
בחירת רשת ..... תפריט 6.4 125

תוכן העניינים

זיהוי מתקשר ..... תפריט 6.5 126
קבוצת משתמשים סגורה ..... תפריט 6.6 126
קו פעיל 128

Fun Box 129

הורדות ..... תפריט 7.1 129
דפדפן אינטרנט ..... תפריט 7.2 131
משחקים ..... תפריט 7.3 139

שירותים נוספים 142

פתרון בעיות 143

אביזרים נלווים 146

מידע בטיחות חיוני 149

נתונים טכניים 156

כתב אחריות לטלפון סלולרי מתוצרת "סמסונג" 157

הוראות בטיחות חשובות

נא לקרוא בעיון את ההנחיות בפרק זה. אי שמירה על ההנחיות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. למידע מפורט על כללי בטיחות, עיין במידע הבטיחות בעמוד 149.

בטיחות בדרכים קודמת לכל

אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה; החנה את הרכב תחילה. זכור שבזמן נהיגה השימוש בטלפון ללא ערכת דיבורית לרכב מהווה עבירה על החוק.

כבה בתחנת הדלק

אל תשתמש בטלפון בתחנות תדלוק, או בקרבת דלק או כימיקלים.

כבה במטוס

טלפונים סלולריים עלולים לגרום להפרעות. השימוש בהם במטוס מסוכן ואינו חוקי.

הישמע לתקנות מיוחדות

הישמע לתקנות מיוחדות כלשהן שבתוקף בכל אזור ותמיד כבה את הטלפון כאשר אסור להשתמש בו, או אם קיימת סכנת הפרעה (בבית חולים, לדוגמה).

הוראות בטיחות חשובות

הפרעות שידור

כל הטלפונים הניידים חשופים להפרעות אלקטרומגנטיות ממקור חיצוני, שעלולות להשפיע על ביצועיהם.

שירות מוסמך

תיקון המכשיר יתבצע בידי טכנאי מוסמך בלבד. השתמש רק בסוללות ובאביזרים שאושרו על ידי היצרן.

השתמש בתבונה

השתמש רק במצב רגיל (מוחזק ליד האוזן). הימנע ממגע מיותר עם האנטנה כאשר הטלפון דולק.

שיחות חירום

ודא שהטלפון דולק ושיש שירות. הזן את מספר החירום (100 או מספר חירום רשמי אחר) ולחץ על המקש . מסור את מיקומך. אל תסיים את השיחה עד לקבלת אישור לעשות זאת. סיים את השיחה על ידי לחיצה על המקש .

קרינה לא מיוננת

הימנע ממגע עם האנטנה בעת השימוש בטלפון.

הוראות בטיחות חשובות

חשוב!

השתמש רק באביזרים נלווים ובסוללות שמאושרים על ידי SAMSUNG. שימוש בכל סוללה אחרת יגרום לביטול האחריות על הטלפון ועשוי להיות מסוכן.

שים לב

החלף את הסוללה רק בסוללה זהה או שוות ערך שמומלצת על ידי היצרן. השלך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן.

תכולת הערכה

הערכה שרכשת כוללת את הפריטים הבאים:

הערכה שרכשת עשויה לכלול אביזרים נוספים, בהתאם לספק השירות.

בנוסף, באפשרותך לרכוש אביזרים עבור הטלפון ממשווק SAMSUNG המקומי, לפרטים נוספים ראה "אביזרים נלווים", עמוד 146.

הטלפון שלך

מבנה הטלפון

האיורים הבאים מציגים את המרכיבים העיקריים של הטלפון.

מקש	תיאור
	מקשי הבחירה משמשים לביצוע הפעולות שמצוינות בכיתוב שמעליהם (בשורה התחתונה של הצג).
	■ בתפריט, דפדוף בתפריטים ובספר הטלפונים. ■ במצב המתנה, משמשים כמקשי קיצור. לפרטים נוספים ראה עמוד 109.
	■ בתפריט, בחירת אפשרות תפריט. ■ במצב המתנה, משמש כמקש קיצור. לפרטים נוספים ראה עמוד 109.
	■ בתפריט, בחירת חזרה רמה אחת אחורה. ■ במצב המתנה, משמש כמקש קיצור. לפרטים נוספים ראה עמוד 109.
	■ בתפריט, חזרה רמה אחת אחורה. ■ בתפריט, לאחר הקשת שמות או מספרים: 1. מחיקת ספרה או אות אחת מהצג. 2. בעת לחיצה ארוכה, מחיקת כל התווים המוצגים. ■ במצב המתנה, גישה מהירה לשירות האינטרנט.

מקש	תיאור
	■ ביצוע שיחה או מענה לשיחה. ■ במצב המתנה, גישה **ליומן השיחות הכללי** וחיוג ל-20 המספרים האחרונים מכל קטגוריה (שלא נענו, התקבלו וחוייגו) ביומן השיחות. ■ בתפריט, בחירת תכונת תפריט או איחסון מידע שהוזן (כגון שם) בזיכרון הטלפון או כרטיס ה-SIM.
	■ סיום שיחה. ■ בתפריט, חזרה למצב המתנה וביטול נתונים שהוזנו. ■ בעת לחיצה ארוכה, הדלקת וכיבוי הטלפון. ■ בעת כניסת שיחה, דחיית השיחה.
 ~ 	הזנת מספרים, אותיות ותווים מיוחדים.
	במצב המתנה בעת לחיצה ארוכה, גישה למענה הקולי. לפרטים נוספים ראה עמוד **תא קולי** בעמוד 87.
	במצב המתנה בעת לחיצה ארוכה, מפעיל או מבטל את **מצב השקט** (במצב שקט **סוג התראה** ו**צליל הודעה** מוגדרים כ**רטט**, **צליל שגיאה** ו**צליל מקשים** כבויים).

מקש	תיאור
	■ במצב המתנה בעת לחיצה ארוכה, נעילת לוח המקשים. לפרטים נוספים ראה נעילת מקשים בעמוד 30. ■ במצב גלישה, גישה לתפריט הדפדפן. ■ במצב מילון ה-T9, בעת לחיצה ארוכה, שינוי שפת ההקלדה.
	■ במצב המתנה, כיוון עוצמת המקשים. ■ בעת כניסת שיחה בעת לחיצה ארוכה, השתקת צלצול הטלפון. ■ במצב שיחה, כיוון עוצמת הקול.

צג

מבנה הצג:

הצג מורכב משלושה אזורים.

אזור	תיאור
שורה ראשונה	תצוגה של סמלים שונים (ראה בהמשך).
שורות אמצעיות	הצגת הודעות, הוראות וכל מידע שמוזן (לדוגמה, מספר לחיוג).
שורה אחרונה	הצגת הפעולות שמוקצות באותו רגע לשני מקשי הבחירה.

סמלים:

סמל	תיאור
	עוצמת אות: מציין את עוצמת קליטת האות הסלולרי. ככל שמספר הפסים גדול יותר, כך הקליטה טובה יותר.
	שירות: מוצג במהלך שיחה פעילה ומציין שהטלפון נמצא במצב שיחה.
	התראה פעילה: מציין שהופעלה התראה באמצעות השעון המעורר או יומן הפגישות.
	הודעה חדשה: מציין שהודעת טקסט חדשה נתקבלה.
	דואר קולי חדש: מציין שהודעה חדשה נתקבלה בתא הקולי. בהתאם לתמיכת הרשת.
	רטט/מצב שקט מופעל: מציין שהופעל **מצב שקט** או שתפריט **סוג התראה** (**3.3**) מוגדר כ**רטט** או **רטט + מנגינה**.
	טעינת סוללה: מציין את רמת הטעינה של הסוללה. ככל שמספר הפסים גדול יותר, כך רמת הטעינה גבוהה יותר.

סמלים נוספים:

סמל	תיאור
	הזנת טקסט: מציין בעת הזנת תווים את מצב הזנת הטקסט הנוכחי.
	אינפרא אדום מופעל: מציין שתקשורת האינפרא-אדום פעילה**.**
	השתקה: מציין שהמיקרופון הושתק.

סמל	תיאור
	נעילת מקשים מופעלת: מציין שהמקשים נעולים.
	GPRS: מוצג בעת חיבור לרשת ה-GPRS.
	נדידה: מופיע כשהטלפון נמצא מחוץ למערכת המקומית ומציין שהוא רשום ברשת אחרת (בעת נסיעה בערים או לארצות אחרות).

תאורת מסך

הצג ולוח המקשים מוארים באמצעות תאורת מסך. בעת לחיצה על מקש כלשהו, תאורת המסך נדלקת. אם אף מקש לא נלחץ בפרק זמן נתון, תאורת המסך מתעמעמת ולבסוף עוברת למצב של שעון דיגיטלי, מצב חיסכון השומר על הספק הסוללה.

כל לחיצת מקש תדליק את תאורת הצג. שים לב שהלחיצה תשמש לביטול פעולת מצב החיסכון ולא תתבצע פעולה אחרת של המקש (כגון הקשת מספר טלפון).

כדי לציין את משך הזמן שבו תאורת המסך תהיה פעילה, הגדר את האפשרות **תאורת מסך** (**4.7.2**); לפרטים נוספים, עיין בעמוד 107.

נורית שירות

נורית השירות נמצאת בחלק השמאלי העליון של הטלפון.

כדי לבחור את צבע נורית השירות, להפעיל או לבטל את השימוש בנורית השירות, הגדר את אפשרות התפריט **נורית שירות** (**4.7.3**); לפרטים נוספים, עיין בעמוד 107.

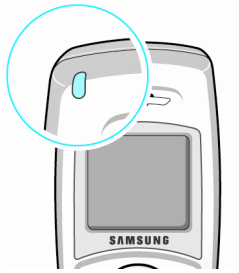

הנורית מהבהבת במצבים הבאים:

במצב המתנה	נורית השירות תהבהב. ברירת המחדל של צבע הנורית הוא ירוק.
בעת כניסת הודעת SMS	הנורית תהבהב בצבעים שונים.
בעת צלצול התראה	הנורית תהבהב בצבעים שונים.
בעת התראת יומן פגישות	הנורית תהבהב בצבעים שונים.
בעת כניסת שיחה	הנורית תהבהב בצבעים שונים.

הכרת הטלפון

שיחה ראשונה

התרשים הבא מתאר את הצעדים הראשונים הדרושים לשם ביצוע שיחת הטלפון הראשונה שלך.

כמו כן הוא מציין את מספרי העמודים בהם ניתן לקבל הנחיות מפורטות יותר.

התקנת כרטיס ה- SIM והסוללה

- הרחק את כרטיס ה- SIM מהישג ידם של ילדים.
- כרטיס ה- SIM והמגעים שלו עלולים להיפגם בקלות משריטות או כיפוף, לכן, נהג משנה זהירות בעת טיפול בכרטיס, הכנסתו או הסרתו.
- לפני התקנת כרטיס ה- SIM, ודא תמיד שהטלפון כבוי ורק לאחר מכן הסר את הסוללה.

הסרת הסוללה:

1. במידת הצורך, כבה את הטלפון על ידי לחיצה ארוכה על המקש עד להצגת אנימציית הכיבוי.
2. משוך את התפס שמעל לסוללה בגב הטלפון (①) והרם בו זמנית את הסוללה כלפי מעלה (②).

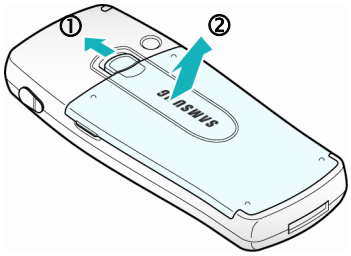

התקנת כרטיס ה-SIM:

החלק את כרטיס ה-SIM לתוך המסילה עד שהוא נכנס למקומו, הקפד שהפינה הקטומה תהיה בצד ימין למעלה והמגעים בצבע זהב יפנו כלפי הטלפון.

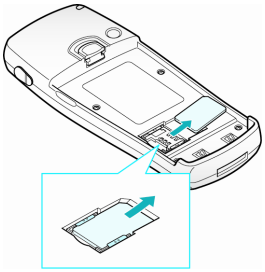

הערה: אם עליך להסיר את כרטיס ה-SIM, החלק את הכרטיס ימינה.

התקנת הסוללה:

1. הנח את הסוללה חזרה על גב הטלפון. לשם כך מקם את הסוללה בבסיס הטלפון.

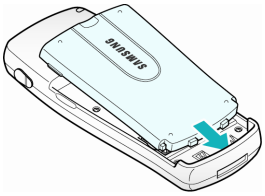

2. דחוף את הסוללה כלפי מטה עד שתינעל במקומה בנקישה. ודא שהסוללה מותקנת כראוי לפני הפעלת הטלפון.

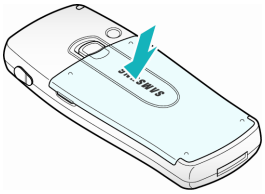

טעינת הסוללה

הטלפון מופעל באמצעות סוללת ליתיום-יון נטענת. לטלפון מצורף מטען נייד. השתמש רק בסוללות ובמטענים שאושרו על ידי היצרן. לפרטים נוספים, פנה אל המשווק המקומי של SAMSUNG.

ניתן להשתמש בטלפון בזמן טעינת הסוללה.

הערה: יש לטעון את הסוללה לגמרי לפני השימוש הראשון בטלפון. סוללה מרוקנת נטענת תוך כ-3 שעות.

1. חבר את תקע המטען הנייד לשקע בתחתית הטלפון. ודא שהחץ על תקע המטען פונה כלפי חזית הטלפון.

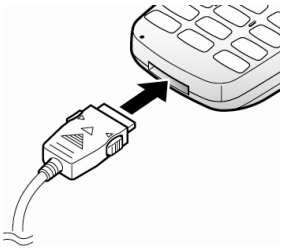

2. חבר את המטען לשקע חשמלי רגיל.
3. בעת טעינת הסוללה, סמל הסוללה בפינה הימנית העליונה של הצג מונפש.
4. עם סיום הטעינה, ההנפשה נפסקת וסמל הסוללה מוצג כשהוא מלא (▮▮▮). נתק את המטען מהשקע החשמלי.

5. נתק את המטען מהטלפון על ידי לחיצה על שני הלחצנים בכבל (①) ומשיכה קלה (②).

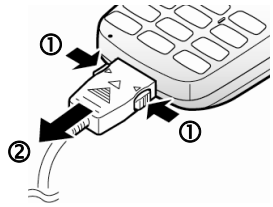

מחוון טעינת סוללה נמוכה:

כאשר הסוללה חלשה ונותרות רק מספר דקות שיחה, מושמעים במרווחים מספר צלילי אזהרה וההודעה הבאה מוצגת במרווחי זמן קבועים:

כאשר הסוללה חלשה מכדי להפעיל את הטלפון, הטלפון כבה אוטומטית.

הפעלה וכיבוי של הטלפון

1. לחץ לחיצה ארוכה על המקש למשך יותר משנייה אחת כדי להדליק את הטלפון.
2. אם תתבקש להזין סיסמה, הקלד את הסיסמה ולחץ על מקש הבחירה **אישור**. ההגדרה הראשונית של הסיסמה היא 00000000.

3. אם תתבקש להזין מספר PIN, הקלד את מספר ה- PIN ולחץ על מקש הבחירה **אישור**. מוצג מסך ההמתנה, שמודגם להלן.

הערה: שפת התצוגה נקבעת על ידי כרטיס ה- SIM שהוכנס. כדי לשנות את השפה, השתמש באפשרות התפריט **שפה (4.5)**; לפרטים נוספים, עיין בעמוד 104.

4. כדי לכבות את הטלפון, לחץ לחיצה ארוכה על המקש למשך יותר משתי שניות.

קודי גישה

קיימים מספר קודי גישה שונים המשמשים את הטלפון וכרטיס ה-SIM. קודי גישה אלו עוזרים להגן על הטלפון מפני שימוש לא מורשה.

אם הטלפון יבקש את אחד מקודי הגישה המוסברים בהמשך, הקלד את הקוד המתאים (הקוד יוצג ככוכביות) ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.

ניתן לשנות את קודי הגישה השונים (מלבד PUK ו- PUK2) באמצעות תפריט **אבטחה (4.6)** בעמוד 104.

הערה: הימנע מלהשתמש בקודי גישה הדומים למספרי חירום (כגון 100 ו- 102), כדי שלא תתקשר בטעות למספרים אלו.

סיסמת הטלפון:

תכונת נעילת הטלפון מגינה על הטלפון שלך משימוש לא מורשה. סיסמת הטלפון, הדרושה לשחרור הנעילה, היא 00000000 וניתן לשנותה.

כדי...	עבור לעמוד...
להפעיל/לכבות את נעילת הטלפון	105, **נעילת טלפון** (4.6.3)
לשנות את סיסמת הנעילה	105, **שינוי סיסמה** (4.6.4)

PIN:

ה-PIN (מספר זיהוי אישי) מגן על כרטיס ה-SIM שלך משימוש לא מורשה. קוד זה מצורף בדרך כלל לכרטיס ה-SIM.

אם טעית בהקשת ה-PIN שלוש פעמים ברציפות, הקוד נחסם ואינו ניתן לשימוש עד להקשת ה-PUK (ראה בהמשך).

כדי...	ראה עמוד...
להפעיל/לכבות את אימות ה-PIN	104, **אימות PIN** (4.6.1)
לשנות את ה-PIN	105, **שינוי PIN** (4.6.2)

PUK:

ה-PUK (בן 8 ספרות) דרוש לשינוי PIN חסום. קוד זה מצורף בדרך-כלל לכרטיס ה-SIM.

להפעלת ה-PIN:

1. הקלד את ה-PUK ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.
2. הקלד קוד PIN חדש.
3. אשר את הקוד החדש על-ידי הקלדתו שוב, ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.

אם טעית בהקלדת ה-PUK עשר פעמים ברציפות, כרטיס ה-SIM נחסם ולא ניתן להשתמש בו שוב. פנה לספק השירות שלך לקבלת כרטיס SIM חדש.

PIN2:

ה-PIN2 (בן 4 עד 8 ספרות) נחוץ לגישה לתכונות מסוימות כדוגמת הגדרת העלות המירבית של שיחה.

אם טעית בהקלדת קוד הגישה שלוש פעמים ברציפות, הקוד נחסם ולא תוכל לגשת לתכונות הרלוונטיות עד להקשת ה-PUK2 (ראה בהמשך).

כדי לשנות את קוד הגישה ראה עמוד 106, **שינוי PIN2** (4.6.7).

הערה: לא לכל כרטיסי ה- SIM יש PIN2. אם לכרטיס ה- SIM שלך אין, אפשרות תפריט זו לא תוצג.

PUK2:

ה-PUK2 (בן 8 ספרות) דרוש לשינוי PIN2 חסום.

להפעלת ה-PIN2:

1. הקלד את ה-PUK2 ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.
2. הקלד קוד PIN2 חדש.
3. אשר את הקוד החדש על-ידי הקלדתו שוב, ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.

אם טעית בהקלדת ה-PUK2 עשר פעמים ברציפות, כרטיס ה-SIM נחסם ולא ניתן להשתמש בו שוב.
פנה לספק השירות שלך לקבלת כרטיס SIM חדש.

הערה: לא לכל כרטיסי ה- SIM יש PUK2. אם לכרטיס ה- SIM שלך אין, אפשרות תפריט זו לא תוצג.

פעולות בסיסיות

ביצוע שיחה

כאשר מסך ההמתנה מוצג, הקלד את אזור החיוג ואת מספר הטלפון ולחץ על המקש .

הערה: אם אפשרות התפריט **חיוג חוזר אוטומטי** (**4.8.1**) מסומנת ב-✓ (ראה עמוד 108) והאדם שאליו חייגת אינו עונה או אם קו הטלפון תפוס, המספר יחוייג שוב אוטומטית עד עשר פעמים.

שיחות בינלאומיות:

1. לחץ לחיצה ארוכה על המקש לקבלת הקידומת הבינלאומית. התו + מופיע.
2. הקלד את קידומת הארץ, אזור החיוג ומספר הטלפון ולחץ על .

חיוג מקוטע:

מערכות טלפוניה ממוחשבות שונות דורשות הקשת קוד סודי, מספר שלוחה וכיו"ב במהלך השיחה.

תכונת החיוג המקוטע מאפשרת להקיש מראש את מספר הטלפון כולל הספרות שיוקשו במהלך השיחה.

לאחר חיבור השיחה, ישלח הטלפון את הספרות המבוקשות בתום השהיה.

1. הקש את מספר הטלפון הרצוי.
2. לחץ לחיצה ארוכה על מקש , יוצג **P** כדי ליצין את ההשהיה שתופעל לפני שישלחו הספרות הבאות.

3. הקש את הספרות שיישלחו במהלך השיחה.
4. לחץ על מקש לחיוג מספר הטלפון ושליחת הספרות המבוקשות.

דוגמא: חיוג לשירות קולי הדורש סיסמה:

5678	P	03-2345678
סיסמה	השהיה	מספר השירות הקולי

תיקון מספר:

כדי למחוק...	אז...
את הספרה האחרונה שמוצגת	לחץ על המקש .
כל ספרה אחרת במספר	לחץ על המקש עד שהסמן (|) יהיה מימין לספרה שברצונך למחוק. לחץ על המקש .
את כל התצוגה	לחץ לחיצה ארוכה על המקש .

סיום שיחה:

עם סיום השיחה לחץ קלות על המקש .

ביצוע שיחה מספר הטלפונים:

ספר הטלפונים מאפשר לאחסן בזיכרון כרטיס ה-SIM והטלפון את מספרי הטלפון המחוייגים לעתים קרובות. ניתן לחייג למספר הרצוי על-ידי חיוג מהיר או חיפוש בספר הטלפונים לפרטים נוספים, עיין בעמוד 48.

חיוג מהיר

כדי לחייג...	לחץ על...
מתאים 2-9 (יש להגדיר תחילה מספר בתפריט **חיוג מהיר** (**ספר טל'←5**), לפרטים נוספים ראה חיוג מהיר בעמוד 57).	מקש הספרה המתאים בלחיצה ארוכה.
למספר בכרטיס ה-SIM שלא מוגדר כברירת המחדל של החיוג המהיר.	מספר תא הזיכרון ולחץ .

יומן שיחות:

20 המספרים האחרונים מכל קטגוריה (שלא נענו, התקבלו וחוייגו) מאוחסנים ביומן השיחות.

כדי להתקשר למספר שנשמר ביומן השיחות, בצע את הפעולות הבאות:

1. במצב המתנה, לחץ על המקש כדי לגשת **ליומן השיחות הכללי** (שיחה יוצאת מסומנת ב- כחול, שיחה נכנסת מסומנת ב- אדום ושיחה שלא נענתה מסומנת ב- אדום.
2. לחץ על המקש כדי לחייג את המספר שמוצג.
3. לחיוג מספר אחר השתמש במקש כדי לאתר את המספר המבוקש ולחץ על המקש כדי לחייגו.

כיוון עוצמת השמע

במהלך שיחה, אם ברצונך לכוון את עוצמת השמע באפרכסת, השתמש במקש / (בצד שמאל של הטלפון). לחץ כלפי-מעלה () כדי להגביר את עוצמת השמע וכלפי-מטה () כדי להחלישה.

במצב המתנה, באפשרותך לכוון את עוצמת צליל המקשים באמצעות מקש /.

מענה או דחיית שיחה

כאשר מתקבלת שיחה, הטלפון מצלצל ואנימציית הטלפון מוצגת במרכז המסך (או סמל קבוצת המתקשרים אם הוא הוגדר בספר הטלפונים, לפרטים נוספים ראה עמוד 51).

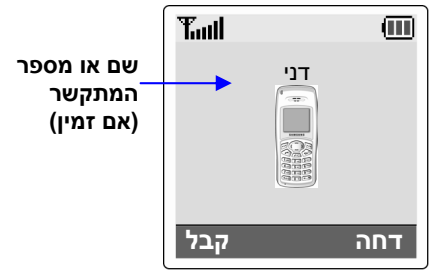

אם ניתן לזהות את המתקשר, מוצג מספר הטלפון של המתקשר (או השם אם הוא מאוחסן בספר הטלפונים).

הערה: אם ספק השירות תומך ב- CPHS והמתקשר חסם את אפשרות הצגת מספר הטלפון שלו, על הצג יופיע "**שיחה 1**".

מענה לשיחה:

1. לחץ על המקש או על מקש הבחירה **קבל** כדי לענות לשיחה הנכנסת.
אם תפריט **מענה בכל מקש** (**4.8.2**) מסומן ב-✓, באפשרותך ללחוץ על כל מקש כדי לענות לשיחה, מלבד המקש , מקש הבחירה **דחה** ומקש (לפרטים נוספים, ראה עמוד 109).

2. סיים את השיחה על ידי לחיצה על המקש .

הערה: אם מתקבלת שיחה בזמן שימוש אחר בטלפון (דפדוף בתפריטים, אחסון מספר וכיו"ב), תבוטל הפעולה הנוכחית כדי לאפשר מענה לשיחה.

דחיית שיחה:

כדי לדחות שיחה נכנסת לחץ על מקש הבחירה **דחה** או על מקש .

הצגת שיחות שלא נענו

אם אינך יכול לענות לשיחה מסיבה כלשהי, באפשרותך לדעת מי התקשר אליך, בתנאי ששירות "שיחה מזוהה" זמין. בדרך זו, באפשרותך להתקשר חזרה לאותו אדם, במידת הצורך.

מספר השיחות שלא נענו מוצג במסך ההמתנה מיד לאחר ששיחה לא נענתה.

הצגה מיידית של השיחות שלא נענו:

1. לחץ על מקש הבחירה **הצג**.
2. מוצג המספר של השיחה האחרונה שלא נענתה, אם הוא זמין.
3.

כדי...	לחץ על...
לדפדף בין השיחות שלא נענו	המקש .
להתקשר למספר שמוצג	המקש .
לעיין בפרטי השיחה	מקש הבחירה **בחר**.

3.

כדי...	לחץ על...
לערוך או למחוק מספר של שיחה שלא נענתה	מקש הבחירה **אפשרויות** (עיין בפסקה הבאה).

עריכת מספר של שיחה שלא נענתה:

1. בחר בעזרת מקש את השיחה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
2. לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות**←**2**.
3. שנה את המספר כנדרש. לחץ על כדי לעבור לספרה מסוימת במספר.
4.

כדי...	לחץ על...
להתקשר למספר	המקש .
לאחסן את המספר	מקש הבחירה **שמור** והזן את השם ואת התא הרצוי (לפרטים נוספים, עיין בעמוד 52).

מחיקת שיחה שלא נענתה:

1. בחר בעזרת מקש את השיחה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
2. לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות**←**1**.

באפשרותך ללחוץ על המקש בכל עת כדי לצאת מהתפריט **שיחות שלא נענו**.

הערה: באפשרותך לגשת לתפריט בכל עת על ידי בחירת אפשרות התפריט **שיחות שלא נענו** (**2.1**); לפרטים נוספים, עיין בעמוד 91.

מעבר מהיר למצב שקט

באפשרותך לעבור במהירות למצב שקט בלחיצת מקש. לחץ לחיצה ארוכה על המקש עד שהסמל והכיתוב **מצב שקט** יופיעו בצג. הטלפון עובר למצב שקט באופן מיידי.

במצב שקט, הגדרות הצלילים הבאות מתקיימות:

סוג התראה (3.3)	**רטט**
צליל מקשים (3.4)	**כבוי**
צליל הודעה (3.5.1)	**רטט**
צליל שגיאה (3.7.1)	**כבוי**
מציין דקה (3.7.2)	**כבוי**
צליל חיבור (3.7.3)	**כבוי**
צליל הפעלה (הדלקת המכשיר)	**מופעל**
צליל כיבוי (כיבוי הטלפון)	**כבוי**
צליל משחקים	**כבוי**

הערה: תכונה זו שימושית כאשר אתה מעוניין להשתיק את הטלפון במהירות, לדוגמה, בתיאטרון.

כדי לצאת ממצב שקט לחץ שוב לחיצה ארוכה על המקש עד שהכיתוב **יציאה ממצב שקט** יופיע בצג.

נעילת מקשים

נעילת מקשי הטלפון כדי למנוע לחיצות שגויות על המקשים.

במצב המתנה, לחץ לחיצה ארוכה על מקש .

לוח המקשים ננעל באופן אוטומטי והסמל 🔒 מופיע בשורת הסמלים העליונה של הצג.

כדי לבטל את הנעילה, לחץ על מקש הבחירה השמאלי ( ) ולאחריו על מקש .

ניתן להגדיר את הטלפון כך שהוא ינעל אוטומטית לפי זמן מוקצב. לפרטים ראה **נעילת מקשים אוטומטית** בעמוד 102.

אפשרויות בזמן שיחה

הטלפון מספק מספר תכונות בקרה שבהן באפשרותך להשתמש בזמן שיחה. כדי לגשת לתכונות אלה, לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות**.

העברת שיחה להמתנה:

העברת השיחה הנוכחית להמתנה בכל עת שתרצה. באפשרותך לבצע שיחה נוספת בזמן ניהול שיחה אחרת, אם שירות זה נתמך על ידי הרשת. מבין שיחות אלה, אחת פעילה והשנייה בהמתנה, ובאפשרותך לעבור ביניהן.

כדי להעביר שיחה להמתנה, לחץ על מקש הבחירה **החזק**. באפשרותך לחזור אל השיחה בכל עת

שתרצה, על ידי לחיצה על מקש הבחירה **בטל החזקה**.

כדי לבצע שיחה במהלך שיחה אחרת, בצע את הצעדים הבאים:

1. הקלד את מספר הטלפון שאליו ברצונך לחייג או חפש בספר הטלפונים.
2. לחץ על המקש כדי לחייג את השיחה השנייה. השיחה הראשונה מועברת אוטומטית להמתנה.

לחילופין, בצע את הצעדים הבאים:

1. העבר את השיחה הנוכחית להמתנה על ידי לחיצה על מקש הבחירה **החזק**.
2. בצע את השיחה השנייה בדרך הרגילה.

כדי לעבור בין שתי השיחות, לחץ על מקש הבחירה **החלף**.

השיחה הנוכחית מועברת להמתנה והשיחה שבהמתנה מופעלת באופן שבאפשרותך להמשיך בשיחה עם הצד השני, כדי לסיים את השיחה לחץ על המקש .

ביצוע שיחת ועידה:

שיחת ועידה היא שירות רשת שמאפשר לשישה אנשים או פחות לשוחח בו-זמנית. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

הגדרת שיחת הועידה

1. התקשר אל המשתתף הראשון בדרך הרגילה.
2. התקשר אל המשתתף השני בדרך הרגילה. השיחה הראשונה מועברת אוטומטית להמתנה.

3. כדי לצרף את המשתתף הראשון לשיחת הועידה, לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות** ובחר את האפשרות **צרף**.
4. כדי להוסיף משתתף חדש לשיחת הועידה, התקשר אליו בדרך הרגילה, לאחר מכן לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות** ובחר את האפשרות **צרף**.

באפשרותך להוסיף מתקשרים על ידי מענה לשיחה, לחיצה על מקש הבחירה **אפשרויות** ולאחר מכן בחירת האפשרות **צרף**. חזור על פעולה זו כנדרש.

ניהול שיחה פרטית עם משתתף אחד

1. לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות** ובחר את האפשרות **בחר אחת**. רשימת המשתתפים מוצגת.
2. בחר את האדם הרצוי בעזרת ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
3. בחר **פרטית**.
כעת באפשרותך לשוחח בפרטיות עם אדם זה. שאר המשתתפים יכולים להמשיך ולשוחח זה עם זה.
4. כדי לחזור לשיחת הועידה, לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות** ובחר את האפשרות **צרף**.

כעת, כל משתתפי שיחת הועידה יכולים לשמוע זה את זה.

ניתוק משתתף אחד

1. לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות** ובחר את האפשרות **בחר אחת**. רשימת המשתתפים מוצגת.

2. בחר את האדם הרצוי בעזרת ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
3. בחר **הסר**.

   השיחה עם משתתף זה מסתיימת, אך באפשרותך להמשיך לשוחח עם שאר המשתתפים.
4. סיים את שיחת הועידה על ידי לחיצה על המקש .

השתקת/הפעלת המיקרופון:

ניתוק המיקרופון של הטלפון זמנית, כדי שהצד השני לא יוכל לשמוע אותך.

דוגמה: ברצונך לומר משהו למישהו אחר בחדר, אך אינך מעוניין שהצד השני ישמע אותך.

כדי לכבות את המיקרופון זמנית, בצע את הצעדים הבאים:

1. לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות**.
2. בחר בעזרת את האפשרות **השתק**.
3. לחץ על מקש הבחירה **אישור**.

הצד השני לא יוכל לשמוע אותך. כדי לציין זאת, מוצג סמל ההשתקה ( ).

כדי להפעיל מחדש את המיקרופון, בצע את הצעדים הבאים:

1. לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות**.
2. בחר בעזרת את האפשרות **בטל השתקה**.

3. לחץ על מקש הבחירה **אישור**.

הצד השני יוכל לשמוע אותך שוב וסמל ההשתקה נעלם.

השתקה/שליחה של צלילי מקשים:

הפעלה או כיבוי צלילי המקשים. אם תבחר את האפשרות **השתק מקשים**, הטלפון לא ישדר את צלילי המקשים.

הערה: כדי לתקשר עם משיבונים או מערכות טלפוניה ממוחשבות, יש לבחור את האפשרות **שלח מקשים**.

שלח DTMF:

ניתן להקיש מספר תוך כדי שיחה ולשלוח אותו בצלילי DTMF בהקשה אחת מאוחר יותר. תכונה זו שימושית למערכות טלפוניות ממוחשבות (תא קולי, בנק, וכו').

1. לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות**.
2. בחר בעזרת את האפשרות **שלח DTMF** ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.
3. הקש את המספר הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **אישור** כדי לשלוח את המספר.

חיפוש מספר בספר הטלפונים:

באפשרותך לחפש מספר בספר הטלפונים בזמן שיחה.

1. לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות**.
2. בחר בעזרת את האפשרות **ספר טלפונים**.

3. לחץ על מקש הבחירה **אישור**.
4. הזן את תחילת השם שברצונך לחפש (לחץ על מקש הבחירה הימני (💬) כדי לעבור בין מצבי הטקסט השונים).
5. הרשומה הקרובה ביותר לתווי החיפוש שהזנת מסומנת, לחץ על מקש הבחירה **הצג** כדי להציג

את פרטי הרשומה או בחר בעזרת רשומה אחרת.

לקבלת תיאור מפורט יותר של ספר הטלפונים, עיין בעמוד 48.

שימוש בשירות SMS/EMS:

אם מתקבלת הודעה במהלך שיחה, סמל ההודעה (✉) מופיע על הצג.

כדי לקרוא/לשלוח הודעה:

1. לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות**.
2. בחר את האפשרות **שירות הודעות**.

- בחר **בדואר נכנס** כדי לקרוא הודעות שקיבלת.
- בחר ב**דואר יוצא** כדי לקרוא הודעות ששלחת.
- בחר ב**הודעה חדשה** כדי לשלוח הודעה חדשה.

הערה: להוראות שימוש לקריאת הודעה ראה עמוד 76 "**דואר נכנס**".
להוראות שימוש לשליחת הודעה ראה עמוד 78 "**דואר יוצא**".

מענה לשיחה ממתינה:

באפשרותך לענות לשיחה נכנסת בזמן שיחה, אם שירות זה נתמך על ידי הרשת ואם בתפריט **שיחה ממתינה** בחרת באפשרות **הפעל** (**6.3.1**) (ראה עמוד 124). הודעה על שיחה נכנסת תצוין על ידי צליל שיחה ממתינה.

כדי לענות לשיחה במהלך שיחה אחרת, בצע את הצעדים הבאים:

1. לחץ על מקש הבחירה **קבל** או על המקש כדי לענות לשיחה הנכנסת. השיחה הראשונה מועברת אוטומטית להמתנה.
2. אם ברצונך לעבור בין השיחות, לחץ על מקש הבחירה **החלף**.

   אם ברצונך לסיים שיחה בהמתנה, לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות**, בחר את האפשרות **נתק שיחה מוחזקת** ולחץ **אישור**.
3. כדי לסיים את השיחה הנוכחית, לחץ על המקש . השיחה הממתינה תחובר אוטומטית.

הזנת טקסט

בעת אחסון שם בספר הטלפונים, כתיבת הודעה או תזמון אירועים ביומן הפגישות, עליך להזין טקסט בטלפון.

מצבי הזנת הטקסט:

עברית א:	הזנת אותיות בעברית על ידי לחיצה על המקש שמסומן באות הרצויה - פעם אחת, שתיים או שלוש, עד להופעת האות הרצויה.
עברית T9:	הזנת מילים בעברית בהקשת מקש אחת בלבד לאות. בכל מקש בלוח המקשים יש יותר מאות אחת; לדוגמה, לחיצה על המקש 5 JKL יכולה להיות "י", "כ" או "ל". מצב ***T9*** משווה אוטומטית את לחיצות המקשים למסד נתונים לשוני פנימי כדי לקבוע את המילה המתאימה. מצב ***T9*** דורש פחות לחיצות מקש מאשר שיטת הלחיצה החוזרת המסורתית, שמכונה מצב עברית.
אנגלית T9:	הזנת מילים באנגלית בהקשת מקש אחת בלבד לאות. בכל מקש בלוח המקשים יש יותר מאות אחת; לדוגמה, לחיצה על המקש 5 JKL יכולה להיות J, K או L. מצב ***T9*** משווה אוטומטית את לחיצות המקשים למסד נתונים לשוני פנימי כדי לקבוע את המילה המתאימה. מצב ***T9*** דורש פחות לחיצות מקש מאשר שיטת הלחיצה החוזרת המסורתית, שמכונה מצב אנגלית.

הזנת טקסט

סמל: ※:	הזנת תווים מיוחדים.
אנגלית A:	הזנת אותיות רישיות באנגלית על ידי לחיצה על המקש שמסומן באות הרצויה- פעם אחת, שתיים או שלוש, עד להופעת האות הרצויה.
אנגלית a:	הזנת אותיות רגילות באנגלית על ידי לחיצה על המקש שמסומן באות הרצויה- פעם אחת, שתיים או שלוש, עד להופעת האות הרצויה.
מספר 1:	הזנת מספרים.

T_9 הוא סימן מסחרי רשום של Tegic Communication, Inc. והוא מורשה תחת U.S. Patent 8,762,969.

שינוי מצב הזנת טקסט

כאשר הסמן נמצא בשדה שמאפשר הזנת תווים, עליך לשים לב למחוון מצב הזנת הטקסט בשורת הסמלים העליונה של הצג.

מחוון מצב הזנת טקסט

כדי לבחור במצב...	לחץ על מקש הבחירה הימני עד שמוצג...
עברית:	א
מילון T_9:	T_9
סמל:	※
אותיות רישיות באנגלית:	A
אותיות רגילות באנגלית:	a
מספר:	1

מצב עברית

השתמש במקשים שמסומנים באותיות (9 WXYZ~2 ABC) כדי לכתוב. לחץ פעם אחת עבור האות הראשונה שמסומנת, פעמיים לשנייה, שלוש פעמים לשלישית וכן הלאה. לחיצה על 0 + או 1 מעלה רשימה של תווים מיוחדים. למידע נוסף על התווים שזמינים באמצעות המקשים, עיין בטבלה בעמוד 47.

- עם הלחיצה על מקש שונה, הסמן זז שמאלה. כדי להזין את אותה אות פעמיים, או אות שונה באותו מקש, המתן מספר שניות שהסמן יזוז שמאלה אוטומטית ולאחר מכן בחר את האות הבאה.
- כדי להוסיף רווח, לחץ על #.
- כדי להזיז את הסמן לחץ על .
- כדי להסיר תווים מימין לסמן לחץ על המקש C/ מספר פעמים כנדרש. לחיצה ארוכה על המקש C/ מנקה את המסך.

הערה: בשפה העברית 27 אותיות, בהן 5 סופיות. לנוחותך בהזנת שמות בעברית אין צורך להקיש אותיות סופיות. על לוח המקשים מוצגות 22 אותיות עבריות בלבד. להקשת אות סופית הקש את האות הרגילה המתאימה. הטלפון מזהה אוטומטית אות בסוף מילה וממיר אותה לאות סופית. טכניקה זו פותחה במיוחד למכשירי SAMSUNG והוגשה בגינה בקשה לרישום פטנט.

מצב T_9

מצב T_9 מאפשר להזין מילים בקלות במספר מינימלי של לחיצות מקש. בלחיצה על כל מקש, הטלפון בוחר אות שיוצרת מילה שנראה שברצונך להקליד, בהתבסס על מילון מובנה. עם כל אות שמתווספת, המילה משתנה בהתאם למקש שעליו לחצת.

הערה: הגדרת שפת תפריט הטלפון (4.5) קובעת גם את שפת ברירת המחדל של מילון ה-T_9 (עברית/אנגלית). כדי לשנות את שפת מילון ה-T_9, כשהטלפון במצב מילון T_9, לחץ לחיצה ארוכה על *.

מצב עברית T_9:

1. כשהטלפון במצב T_9, התחל להקליד מילה באמצעות המקשים (2 ABC ~ 9 WXYZ) לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד עבור כל אות.

   לדוגמה, כדי להזין את המילה "שלום" במצב T_9, לחץ מימין לשמאל על:

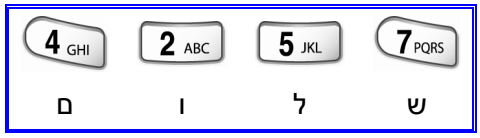

2. המילה שמוקלדת מופיעה בצג. היא עשויה להשתנות עם כל לחיצה על מקש.
3. הקלד את סוף המילה לפני עריכה או מחיקה של תווים כלשהם.
4. השלם כל מילה באמצעות רווח על ידי לחיצה על #.

5. אם המילה נכונה, התחל לכתוב את המילה הבאה.

אם המילה אינה נכונה, הקש 0 + פעם אחת או יותר כדי להציג מילים חלופיות אפשריות.

לדוגמה, למילים "לי" ו- "כך" צירוף מקשים זהה, 5 JKL, 5 JKL. הטלפון מציג את האפשרויות הנפוצות ביותר תחילה.

- כדי להקליד מילים עבריות שאינן נמצאות במצב **מילון T_9**, שנה את מצב הזנת הטקסט למצב **עברית**.
- כדי להקליד נקודה, מקף או גרשיים הקש 1 סס. הטלפון יבחר לבד את סימני הפיסוק לפי ההקשר הנכון.
לדוגמה כדי להקליד את צמד המילים "ד"ר שלום." לחץ מימין לשמאל על:

2 ABC	1 סס	7 PQRS	#⌴
ד	"	ר	רווח
7 PQRS	5 JKL	2 ABC	4 GHI	1 סס
ש	ל	ו	ם	.

- כדי למחוק תו, לחץ על המקש C/ⓘ. כדי למחוק את כל המסך, לחץ לחיצה ארוכה על המקש C/ⓘ.

מצב אנגלית $T9$:

1. כשהטלפון במצב הזנה T_9, התחל להקליד מילה באמצעות המקשים 2 ABC עד 9 WXYZ. לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד עבור כל אות.

   לדוגמה, כדי להזין את המילה "hello" במצב T_9, לחץ משמאל לימין על:

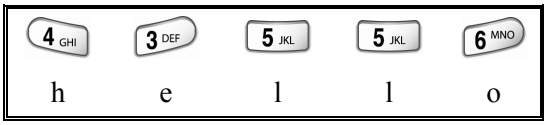

2. המילה שמוקלדת מופיעה בצג. היא עשויה להשתנות עם כל לחיצה על מקש.
3. הקלד את סוף המילה לפני עריכה או מחיקה של תווים כלשהם.
4. השלם כל מילה באמצעות רווח על ידי לחיצה על #.
5. אם המילה נכונה, התחל לכתוב את המילה הבאה.

   אם המילה אינה נכונה, הקש על 0 + פעם אחת או יותר כדי להציג מילים חלופיות אפשריות.

   לדוגמה, למילים "of" ו- "me" צירוף מקשים זהה, 6 MNO, 3 DEF. הטלפון מציג את האפשרויות הנפוצות ביותר תחילה.

- כדי להקליד נקודה, מקף או גרשיים הקש 1 סס, הטלפון יבחר לבד את סימני הפיסוק לפי ההקשר הנכון.

לדוגמה כדי להקליד את המילים "Let's Eat."
לחץ משמאל לימין על:

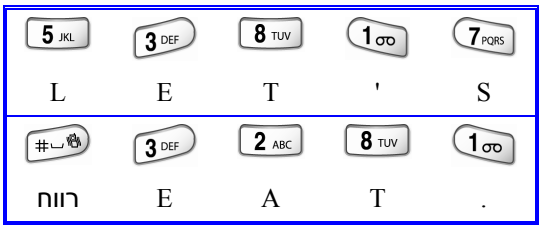

- כדי להקליד מילים אנגליות שאינן נמצאות במצב T_9, שנה את מצב הזנת הטקסט למצב **אנגלית רישיות/רגילות**.
- כדי לעבור בין אותיות רישיות לרגילות לחץ על *.
- כדי למחוק תו, לחץ על המקש C. כדי למחוק את כל המסך, לחץ לחיצה ארוכה על המקש C.

הערה: אם ברצונך לצאת ממצב הזנת טקסט מבלי לשמור את הטקסט שהזנת, לחץ על . הטלפון יחזור למצב המתנה.

מצב סמל

הזנת מגוון סמלים.

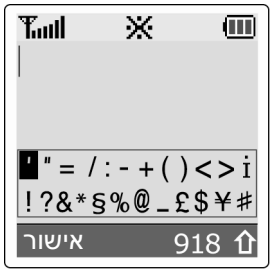

1. דפדף בין שורות הסמלים הזמינים בעזרת .

2. בחר את הסמל הרצוי בעזרת ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.

טבלת סמלים:

שורה 1	' " = / : - + ( ) < > i
שורה 2	! ? & * ; % @ _ £ $ ¥ #

מצב אנגלית רישיות/רגילות

השתמש במקשים שמסומנים באותיות (2 ABC~9 WXYZ) כדי לכתוב. לחץ פעם אחת עבור האות הראשונה שמסומנת, פעמיים לשנייה, שלוש פעמים לשלישית וכן הלאה. לחיצה על 0 + או 1 מעלה רשימה של תווים מיוחדים. למידע נוסף על התווים שזמינים באמצעות המקשים, עיין בטבלה בעמוד 47.

- עם הלחיצה על מקש שונה, הסמן זז ימינה. כדי להזין את אותה אות פעמיים, או אות שונה באותו מקש, המתן מספר שניות שהסמן יזוז ימינה אוטומטית ולאחר מכן בחר את האות הבאה.
- כדי להוסיף רווח, לחץ על #.
- כדי להזיז את הסמן לחץ על .
- כדי להסיר תווים משמאל לסמן לחץ על המקש C/ מספר פעמים כנדרש. לחיצה ארוכה על המקש C/ מנקה את המסך.

מצב מספר

הזנת מספרים. לחץ על המקש המתאים לספרה הרצויה, וחזור ידנית למצב הזנת הטקסט הרצוי.

רשימת התווים הזמינים

תווים בסדר שמוצג			
מקש	רישיות	רגילות	עברית
1 סס	1 . – ' / @ _ ? ! " ( ) , # * : % & + = ;		
2 ABC	A B C 2	a b c 2	ד ה ו 2
3 DEF	D E F 3	d e f 3	א ב ג 3
4 GHI	G H I 4	g h i 4	מ נ 4
5 JKL	J K L 5	j k l 5	י כ ל 5
6 MNO	M N O 6	m n o 6	ז ח ט 6
7 PQRS	P Q R S 7	p q r s 7	ר ש ת 7
8 TUV	T U V 8	t u v 8	צ ק 8
9 WXYZ	W X Y Z 9	w x y z 9	ס ע פ 9
0 +	0 * # , ; ' " =	0 / : - + ( ) <	0 * # , ; ' " =

ספר טלפונים

באפשרותך לאחסן מספרים ואת השמות הקשורים אליהם בזיכרון כרטיס ה- SIM. בנוסף, באפשרותך לאחסן עד 500 מספרים ושמות בזיכרון של הטלפון. למרות שפיזית הם נפרדים, השימוש בזיכרונות של כרטיס ה- SIM ושל הטלפון נעשה כאילו הם יחידה אחת, שמכונה ספר טלפונים.

אחסון מספר טלפון עם שם

עם תחילת הזנת מספר, האפשרות **שמור** מופיעה מעל למקש הבחירה השמאלי, ומאפשרת לאחסן את המספר בספר הטלפונים.

1. הזן את המספר שברצונך לאחסן.
2. כאשר אתה בטוח שהמספר נכון, לחץ על מקש הבחירה **שמור**.

הערות:

- אם שגית בהזנת מספר, תקן אותו באמצעות לחיצה על מקש C. לפרטים נוספים, עיין בעמוד 23.
- **חיוג מקוטע:** כדי להוסיף השהייה בחיוג עבור שירותי טלפון מיוחדים, כגון בנקאות בטלפון, החזק את המקש *. יוצג **P** כדי לציין את ההשהיה. לפרטים נוספים ראה עמוד 22.

3. בחר בעזרת את הקטגוריה הרצויה (נייד, עבודה או בית) ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

4. בחר בעזרת את מיקום השמירה הרצוי (SIM או טלפון) ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
5. הזן את השם הרצוי או בחר שם קיים מספר הטלפונים ולחץ על מקש הבחירה **אישור**. למידע אודות **הזנת טקסט**, עיין בעמוד 37.
6. התא הפנוי בזיכרון שנבחר (טלפון או SIM) מוצג. אם אינך מעוניין לשמור את המספר בתא שהוצע, לחץ על מקש C כדי למחוק את מספר התא והקש את מספר התא המועדף על ידי לחיצה על מקשי הספרות (אם שמרת בכרטיס, מספר התא יתפקד כמספר החיוג המהיר של המספר).
7. לחץ על **אישור** כדי לאחסן את השם והמספר.
8. הטלפון יציג את המספר או הרשומה החדשה שיצרת.

כדי...	לחץ על...
לעבור לתפריט **אפשרויות**	מקש הבחירה **אפשרויות** (לפרטים נוספים ראה סעיף הבא).
כדי לחזור לתפריט הראשי	מקש .

אפשרויות רשומה

בעת אחסון או הצגה של מספר בספר הטלפונים, האפשרות **אפשרויות** מוצגת מעל למקש הבחירה השמאלי כדי לאפשר גישה לאפשרויות ספר הטלפונים, המתוארות להלן.

גישה לתפריט אפשרויות:

1. לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות**. האפשרות הזמינה הראשונה מסומנת.
2.

כדי...	לחץ על...
לבחור את האפשרות המוארת	מקש הבחירה **בחר**.
לבחור אפשרות שונה	המקש פעם אחת או יותר עד לסימון האפשרות הרצויה.

הדבק

העברת מספר השמור בספר הטלפונים למצב החיוג הרגיל. השתמש באפשרות זו כדי לחייג מספר דומה למספר שמאוחסן בספר הטלפונים (לדוגמה, שלוחה שונה באותו משרד).

השתמש במקש כדי לשנות את המספר כנדרש (לפרטים נוספים, עיין בעמוד 23). כשהמספר הרצוי מוצג, לחץ על מקש .

ערוך

עריכת שם ו/או מספר המאוחסנים בספר הטלפונים.

האפשרויות הבאות זמינות:

רשומה אחת: עריכת המספר המשוייך לרשומה. אם תשנה את השם אז המספר ישמר כרשומה נפרדת.

כל הרשומות: עריכת שם הרשומה.

מחק

מחיקת מספר ו/או שם המאוחסנים בספר הטלפונים.

אם שמרת יותר ממספר אחד תחת אותו שם, רק המספר שנבחר ימחק. תתבקש לאשר את מחיקת הרשומה על ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

העתק

העתקת מספר בספר הטלפונים לתא אחר. השתמש באפשרות זו כדי לאחסן מספר דומה למספר שכבר קיים בזיכרון;

1. בחר בעזרת מקש הבחירה הימני את מיקום השמירה הרצוי, כרטיס SIM או טלפון, התא הפנוי בזיכרון שנבחר מוצג.
2. אם אינך מעוניין לשמור את המספר בתא שהוצע, לחץ על מקש C/ כדי למחוק את מספר התא והקש את מספר התא המועדף על ידי לחיצה על מקשי הספרות (אם שמרת בכרטיס, מספר התא יתפקד כמספר החיוג המהיר של המספר).
3. לחץ על מקש הבחירה אישור.
4. לאחר השמירה באפשרותך לגשת למספר ולערוך אותו. לפרטים נוספים ראה את סעיף **ערוך** בעמוד הקודם.

קבוצת מתקשרים

הגדרת הרשומה כחלק מקבוצת מתקשרים. לפרטים נוספים ראה **קבוצת מתקשרים** בעמוד 56.

הוסף רשומה

הוספת מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני לשם שנבחר.

הוספת מספר טלפון:

1. בחר בעזרת את הקטגוריה הרצויה (נייד, עבודה או בית) ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
2. בחר בעזרת את מיקום השמירה הרצוי (טלפון או SIM) ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
3. הקש את מספר הטלפון הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **שמור**.
4. התא הפנוי בזיכרון שנבחר (טלפון או SIM) מוצג. אם אינך מעוניין לשמור את המספר בתא שהוצע, לחץ על מקש כדי למחוק את מספר התא והקש את מספר התא המועדף על ידי לחיצה על מקשי הספרות (אם שמרת בכרטיס, מספר התא יתפקד כמספר החיוג המהיר של המספר).
5. לחץ על **אישור** כדי לאחסן את המספר.
6. הטלפון יציג את המספר החדש שיצרת.

הוספת כתובת דואר אלקטרוני:

1. בחר בעזרת את הקטגוריה של כתובת הדואר האלקטרוני-@ ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

2. לחץ על מקש הבחירה **בחר** כדי לשמור את הכתובת בזיכרון הטלפון.
3. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **שמור**. לפרטים נוספים על הזנת טקסט ראה עמוד 37.
4. התא הפנוי בזיכרון הטלפון מוצג. אם אינך מעוניין לשמור את המספר בתא שהוצע, לחץ על מקש כדי למחוק את מספר התא והקש את מספר התא המועדף על ידי לחיצה על מקשי הספרות.
5. לחץ על **אישור** כדי לאחסן את כתובת הדואר האלקטרוני.
6. הטלפון יציג את הכתובת החדשה שיצרת.

חיפוש וחיוג מספר מספר הטלפונים

לאחר שמירת מספר טלפון בספר הטלפונים באפשרותך לחפש את המספר באמצעות 2 דרכים:

1. לפי שם הרשומה
2. לפי קבוצת משתמשים

חיפוש מספר לפי שם הרשומה:

1. כאשר מסך ההמתנה מוצג, לחץ על מקש הבחירה **ספר טל'.**
2. כאשר **חיפוש** מואר לחץ על מקש הבחירה **בחר**.
3. רשומות ספר הטלפונים מוצגות לפי סדר האלף-בית (קדימות השפה [עברית/אנגלית] נקבעת לפי שפת התצוגה הנוכחית של הטלפון).
4. הקש את התווים הראשונים של השם שברצונך לחפש. למידע אודות **הזנת טקסט**, עיין בעמוד 37.

השם הראשון שמתאים לתווי החיפוש מוצג, כמו כן שם זה מואר.

5.

כדי...	לחץ על...
להציג את הרשומה המוארת	מקש הבחירה **הצג**.
לבחור רשומה אחרת	המקש פעם אחת או יותר עד לסימון הרשומה הרצויה.
לחפש שם חדש	המקש כדי למחוק את האותיות שהזנת והזן את האותיות הרצויות.

6. לחץ על כדי לחייג אל המספר שמוצג.
אם לרשומה יש יותר ממספר אחד בחר בעזרת את המספר הרצוי ולחץ על כדי לחייג אל המספר שנבחר.

חיפוש מספר לפי קבוצת מתקשרים:

1. כאשר מסך ההמתנה מוצג, לחץ על מקש הבחירה **ספר טל'**.
2. בחר בעזרת ב**חיפוש בקבוצה** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
3. הקש את התווים הראשונים של הקבוצה שברצונך לחפש. למידע אודות **הזנת טקסט**, עיין בעמוד 37.

השם הראשון שמתאים לתווי החיפוש מוצג, כמו כן שם זה מואר.

4. בחר בעזרת את הקבוצה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **הצג**.
רשומות ספר הטלפונים מוצגות לפי סדר האלף-בית (קדימות השפה [עברית/אנגלית] נקבעת לפי שפת התצוגה הנוכחית של הטלפון).

7.

כדי...	לחץ על...
להציג את הרשומה המוארת	מקש הבחירה **הצג**.
לבחור רשומה אחרת	המקש פעם אחת או יותר עד לסימון הרשומה הרצויה.

8. לחץ על כדי לחייג אל המספר שמוצג
אם לרשומה יש יותר ממספר אחד בחר בעזרת את המספר הרצוי ולחץ על כדי לחייג אל המספר שנבחר.

אפשרויות ספר טלפונים

האפשרויות הבאות זמינות בעת לחיצה, במצב המתנה, על מקש הבחירה **ספר טל"**:

חיפוש:

חיפוש מספר לפי שם רשומה. לפרטים נוספים ראה עמוד 53.

רשומה חדשה:

הוספת מספר או כתובת דואר אלקטרוני לספר הטלפונים. לפרטים נוספים ראה **הוסף רשומה** בעמוד 52.

חיפוש בקבוצה:

חיפוש מספר לפי **קבוצת מתקשרים** לפרטים נוספים ראה עמוד 54.

עריכת קבוצה:

באפשרותך להגדיר צלצול מיוחד ו/או להציג סמל נבחר כאשר אדם בקבוצה מתקשר. כמו כן באפשרותך להגדיר צלצול מיוחד בעת קבלת הודעה מאדם בקבוצה. לשם כך, עליך:

- להגדיר קבוצות מתקשרים.
- להקצות את המספרים בספר הטלפונים לקבוצה המתאימה.

הגדרת קבוצת מתקשרים:

בחר את הקבוצה שברצונך להגדיר ולחץ על מקש הבחירה **אפשרויות**.

האפשרויות הבאות זמינות:

צליל זיהוי: הגדרת הצלצול שיושמע בעת קבלת שיחה מאדם בקבוצה.

צליל הודעה: הגדרת הצלצול שיושמע בעת קבלת הודעת טקסט מאדם בקבוצה.

הערה: באם הצליל נשלט על-ידי ספק השירות, לא ניתן יהיה לשנות את סוג הצליל.

סמל: הגדרת הסמל שיוצג בעת קבלת שיחה מאדם בקבוצה.

שם קבוצה: הקצאת שם לקבוצה; לפרטים נוספים ראה הזנת טקסט בעמוד 37.

הקצאת מספרים לקבוצה:

1. הצג את המספר הרצוי בספר הטלפונים.
2. לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות**.
3. בחר את האפשרות **קבוצת מתקשרים**.
4. בחר את הקבוצה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
כדי להסיר מספר מקבוצה, בחר את האפשרות **אין קבוצה**.

חיוג מהיר:

הקצאת המקשים 2-9 כמקשי חיוג מהיר עבור מספרים השמורים בטלפון או בכרטיס ה-SIM.

הקצאת מספרי טלפון לחיוג המהיר:

1. כאשר מסך ההמתנה מוצג, לחץ על מקש הבחירה **ספר טל"**.
2. בחר בעזרת ב**חיוג מהיר** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
3. בחר בעזרת את המקש שברצונך להקצות לחיוג מהיר (מקשים 2-9) ולחץ על **אישור**.
אם כבר הוקצה מספר טלפון למקש, מקש הבחירה **אפשרויות** יופיע במקום מקש **אישור**, עבור לסעיף 6.
4. בחר את הרשומה הרצויה ולחץ על **הצג**.
לפרטים נוספים על **חיפוש רשומה** ראה עמוד 53.

5. לחץ על **בחר** כדי לבחור את המספר שמוצג. אם לרשומה יש יותר ממספר אחד בחר בעזרת את המספר הרצוי ולחץ על **בחר**.
6. לאחר ההקצאה של מספר טלפון למקש, 4 אפשרויות זמינות בעת לחיצה על **אפשרויות.**
   א. **החלף:** הקצאת מספר טלפון חדש למקש שנבחר. לפרטים נוספים ראה סעיף מספר 4.
   ב. **מחק:** מחיקת הגדרת החיוג המהיר עבור המקש כך ששום מספר טלפון לא מוקצה למקש שנבחר.
   ג. **מחק הכל:** מחיקת כל הגדרות החיוג המהיר עבור כל המקשים כך ששום מספר טלפון לא מוקצה עבור המקשים.
   ד. **מספר:** הצגת מספר הטלפון המוקצה למקש.

חיוג למספר טלפון המוקצה לאחד מהתאים:

לחץ לחיצה ארוכה על מספר המקש המתאים.

לפרטים נוספים ראה עמוד 24.

מחק הכל:

מחיקת מספרי הטלפון שנשמרו בטלפון ו/או כרטיס ה-SIM.

1. כאשר מסך ההמתנה מוצג, לחץ על מקש הבחירה **ספר טל'**.
2. בחר בעזרת **במחק הכל** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

האפשרויות הבאות זמינות:

- **הכל**- מחיקת זיכרון ה-SIM והטלפון.
- **SIM**- מחיקת זיכרון ה-SIM בלבד.
- **טלפון**- מחיקת זיכרון הטלפון בלבד.

3.

כדי...	לחץ על...
לסמן זיכרון למחיקה	מקש הבחירה **סמן**.
לבטל סימון	מקש הבחירה **בטל**.
למחוק את המספרים שנבחרו	מקש הבחירה **מחק**.

4. הזן את סיסמת הטלפון ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.

הערה: ברירת המחדל של הסיסמה היא 00000000. כדי לשנות את הסיסמה, עיין בעמוד 105.

5. לחץ על מקש הבחירה **כן** כדי לאשר את המחיקה.

מצב זיכרון:

בדיקת כמות המספרים המאוחסנים וכמות התאים הפנויים בזיכרון כרטיס ה-SIM והטלפון.

ספריית שירות:

הצגת מספרי הטלפון של השירותים הניתנים על-ידי ספק השירות וחיוג אליהם.

הערה: ייתכן ש'**ספריית שירות**' לא תופיע, בהתאם לכרטיס ה- SIM.

Information Numbers:

הצגת מספרי הטלפון של השירותים הניתנים על-ידי ספק השירות, במבנה עץ, וחיוג אליהם.

הערה: ייתכן **Information' Numbers** לא תופיע, בהתאם לכרטיס ה- SIM.

בחירת פעולות ואפשרויות

הטלפון מציע סדרת פעולות שמאפשרות להתאים אותו אישית. פעולות אלה מסודרות בתפריטים ובתפריטי משנה, שהגישה אליהם מתבצעת

באמצעות שני מקשי הבחירה ו- . כל תפריט ותפריט משנה מאפשר להציג ולשנות את ההגדרות של פעולה מסוימת.

תפקוד מקשי הבחירה משתנה בהתאם לתווית שמוצגת בשורה התחתונה שבצג מעל לכל מקש, ומציינת את תפקידו הנוכחי.

דוגמה:

לחץ על מקש הבחירה הימני כדי לגשת לספר הטלפונים.

לחץ על מקש הבחירה השמאלי כדי לגשת לפעולות התפריט.

כדי להציג פעולות/אפשרויות זמינות ובחירת הרצויה, בצע את הפעולות הבאות:

1. לחץ על מקש הבחירה המתאים.
2.

כדי...	לחץ על...
לבחור את: • הפעולה שמוצגת או • האפשרות שמוארת	מקש הבחירה השמאלי ( ), או לחץ על המקש , או לחץ על מקש .
• להציג את הפעולה הבאה או • לבחור את האפשרות הבאה ברשימה	מקש .
• לעבור חזרה לפעולה או • לאפשרות הקודמת ברשימה	מקש .

2.

כדי...	לחץ על...
לחזור רמה אחת למעלה במבנה	לחץ על מקש הבחירה הימני, או על המקש C, או לחץ על .
לצאת מהמבנה מבלי לשנות את ההגדרות	המקש .

בפעולות מסוימות, ייתכן שתתבקש להזין סיסמה או מספר PIN. הזן את הקוד הדרוש ולחץ על .

בעת כניסה לתפריט המכיל מספר אפשרויות, הטלפון יסמן את האפשרות המופעלת בטלפון. אולם בעת כניסה לתפריט המכיל רק 2 אפשרויות בתפריט כגון: כבוי/מופעל, הטלפון יסמן את האפשרות שלא מופעלת.

דוגמה: הגדרת שפת התצוגה

1. כשמסך ההמתנה מוצג, לחץ על מקש הבחירה **תפריט** כדי להיכנס לתפריט.

2. דפדף בין התפריטים, על ידי לחיצה על , עד שתגיע לתפריט **הגדרות טלפון**.

3. כדי לבחור את התפריט **הגדרות טלפון**, לחץ על מקש הבחירה **בחר**.

4. בחר בעזרת את התפריט הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **בחר**. ההגדרה הנוכחית מודגשת.

5. בחר בעזרת את השפה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר** כדי לאשר את בחירתך.
6. לחץ על מקש הבחירה ↺ פעמיים כדי לצאת מהתפריט, או לחץ על המקש .

שימוש בתפריטים

הטלפון כולל מגוון פעולות שמאפשרות להתאים אותו אישית לצרכיך. פעולות אלה מאורגנות בתפריטים ובתפריטי משנה.

ניתן לגשת לתפריטים ולתפריטי המשנה על ידי גלילה או באמצעות מקשי קיצור.

גישה לתכונה בתפריט על-ידי גלילה

1. במצב המתנה, לחץ על מקש הבחירה **תפריט** כדי לגשת לתפריט.
2. דפדף באמצעות המקש כדי להגיע לתפריט הראשי הרצוי, לדוגמה, **הגדרות צלילים**.
3. לחץ על מקש הבחירה **בחר** כדי להיכנס לתפריט.
4. אם התפריט כולל תפריטי משנה, לדוגמה, **סוג התראה**, חפש את האפשרות הרצויה על ידי גלילה באמצעות המקש .
5. לחץ על מקש הבחירה **בחר** כדי להיכנס לתפריט המשנה.
6. אם התפריט שבחרת כולל עוד תפריטי משנה, חזור על סעיפים 4-5.
7. גלול באמצעות המקש כדי לחפש את ההגדרה הרצויה. לחץ על מקש הבחירה **אישור/בחר** כדי לאשר את ההגדרה שנבחרה.

הערות:

- באפשרותך לחזור לרמת התפריט הקודמת על ידי לחיצה על מקש הבחירה ↺.
- באפשרותך לצאת מהתפריט מבלי לשנות את הגדרות התפריט על ידי לחיצה על המקש .

גישה לאפשרות בתפריט בעזרת מקש הקיצור שלה

פריטי התפריט (תפריט, תפריטי משנה ואפשרויות הגדרה) ממוספרים וניתן לגשת אליהם במהירות בעזרת מספר הקיצור שלהם. מספר הקיצור מוצג בחלק הימני התחתון של הצג ליד מקש הבחירה ↺.

מספר הקיצור

1. במצב המתנה, לחץ על מקש הבחירה **תפריט**.
2. הקלד את הספרה הראשונה של מספר הקיצור. חזור על צעד זה עבור כל ספרה של מספר הקיצור.

דוגמה: הגדרת **תצוגת שורות** באפשרות **סגנון תפריט**:

לחץ משמאל לימין על:

הערה: המספרים שמוקצים לכל פעולת תפריט מפורטים ברשימה בעמוד הבא.

מבנה התפריטים

הרשימה הבאה מציגה את מבנה התפריט הזמין ומציינת את:

- המספר שמוקצה לכל אפשרות
- העמוד שבו באפשרותך למצוא תיאור של כל תכונה

הערה: אם כרטיס ה- SIM שברשותך תומך ב- **SIM Application Toolkit** יתווסף תפריט מספר 8 לתפריטי הטלפון. למידע נוסף פנה לספק השירות.

עמוד 76

1. הודעות

- 1.1 דואר נכנס
- 1.2 דואר יוצא
- 1.3 הודעה חדשה
- 1.4 תבניות
- 1.5 הגדרות
- 1.6 מחק הכל
- 1.7 האובייקטים שלי
  - 1.7.1 המנגינה שלי
  - 1.7.2 התמונה שלי
  - 1.7.3 האנימציה שלי
  - 1.7.4 מחק הכל
- 1.8 מצב זיכרון
  - 1.8.1 זיכרון SIM
  - 1.8.2 זיכרון טלפון
  - 1.8.3 זיכרון הוד' מידע
- 1.9 תא קולי*
  - 1.9.1 התקשר לתא קולי
  - 1.9.2 מספר תא קולי
- 1.0 הודעות מידע
  - 1.0.1 קרא
  - 1.0.2 קבל
  - 1.0.3 רשימת ערוצים
  - 1.0.4 שפה

2. יומן שיחות

עמוד 91

- 2.1 שיחות שלא נענו
- 2.2 שיחות נכנסות
- 2.3 שיחות יוצאות
- 2.4 מחק הכל
- 2.5 משך שיחה
  - 2.5.1 משך שיחה אחרונה
  - 2.5.2 סה"כ משך יוצאות
  - 2.5.3 סה"כ משך נכנסות
  - 2.5.4 איפוס מוני שיחה
- 2.6 עלות שיחה*
  - 2.6.1 עלות שיחה אחרונה
  - 2.6.2 עלות כוללת
  - 2.6.3 עלות מרבית
  - 2.6.4 איפוס מונה עלות
  - 2.6.5 הגדרת עלות מרבית
  - 2.6.6 מחיר/יחידה

עמוד 96

3. הגדרות צלילים

- 3.1 סגנון צלצול
- 3.2 עוצמת צלצול
- 3.3 סוג התראה
  - 3.3.1 תאורה בלבד
  - 3.3.2 מנגינה
  - 3.3.3 רטט
  - 3.3.4 רטט+מנגינה
- 3.4 צליל מקשים
  - 3.4.1 כבוי
  - 3.4.2 גיזעי
  - 3.4.3 פסנתר
  - 3.4.4 צליל
  - 3.4.5 צפצוף
- 3.5 צליל הודעה
  - 3.5.1 צליל הודעה
  - 3.5.2 צליל הודעת מידע
- 3.6 הפעלה/כיבוי
  - 3.6.1 כבוי
  - 3.6.2 קלאסי
  - 3.6.3 שמח
- 3.7 צלילים נוספים
  - 3.7.1 צליל שגיאה
  - 3.7.2 מציין דקה
  - 3.7.3 צליל חיבור

4. הגדרות טלפון

עמוד 101

- 4.1 הפעל אינפרא אדום
- 4.2 ההגדרות שלי
  - 4.2.1 טפט
  - 4.2.2 סגנון תפריט
  - 4.2.3 נעילת מקשים אוטומטית
- 4.3 הודעת פתיחה
- 4.4 מספר עצמי
- 4.5 שפה
  - 4.5.1 English
  - 4.5.2 עברית
  - 4.5.3 Русский
  - 4.5.4 אוטומטי
- 4.6 אבטחה
  - 4.6.1 אימות PIN
  - 4.6.2 שינוי PIN
  - 4.6.3 נעילת טלפון
  - 4.6.4 שינוי סיסמה
  - 4.6.5 נעילת SIM
  - 4.6.6 מצב FDN
  - 4.6.7 שינוי PIN2
- 4.7 הגדרות תצוגה
  - 4.7.1 בהירות
  - 4.7.2 תאורת מסך
  - 4.7.3 נורית שירות
  - 4.7.4 סמל רשת

4.8 הגדרות נוספות
4.8.1 חיוג חוזר אוט
4.8.2 מענה בכל מקש
4.9 קיצור דרך
4.9.1 מקש למעלה
4.9.2 מקש למטה
4.9.3 מקש ימינה
4.9.4 מקש שמאלה
4.0 איפוס הגדרות

5. מנהל מידע עמוד 111

5.1 לוח שנה
5.2 רשימת מטלות
5.3 שעה ותאריך
5.3.1 כיוון שעה
5.3.2 כיוון תאריך
5.3.3 שעון עולמי
5.3.4 מבנה שעה
5.4 שעון מעורר
5.4.1 התראה חד-פעמית
5.4.2 התראה יומית
5.4.3 השכמה יומית
5.4.5 הסר התראה
5.4.6 הפעלה אוטומטית
5.5 מחשבון
5.6 שערי המרה

6. שירותי רשת

עמוד 119

- 6.1 הפניית שיחה
  - 6.1.1 הפנה תמיד
  - 6.1.2 תפוס
  - 6.1.3 אין מענה
  - 6.1.4 לא זמין
  - 6.1.5 בטל הכל
- 6.2 הגבלת שיחה
  - 6.2.1 כל היוצאות
  - 6.2.2 בינלאומיות
  - 6.2.3 בינלאומיות מלבד לארץ המוצא
  - 6.2.4 כל הנכנסות
  - 6.2.5 נכנסות בזמן שהייה בחו"ל
  - 6.2.6 בטל הכל
  - 6.2.7 שינוי סיסמת הגבלת שיחה
- 6.3 שיחה ממתינה
  - 6.3.1 שיחות רגילות
  - 6.3.2 שיחות פקס
  - 6.3.3 שיחות נתונים
  - 6.3.4 בטל הכל
- 6.4 בחירת רשת
  - 6.4.1 אוטומטי
  - 6.4.2 ידני
- 6.5 זיהוי מתקשר
  - 6.5.1 ברירת מחדל
  - 6.5.2 הסתר מספר
  - 6.5.3 שלח מספר
- 6.6 קבוצת משתמשים סגורה

- 6.6.1 רשימת אינדקס
- 6.6.2 גישת חוץ
- 6.6.3 קבוצת ברירת מחדל

7. Fun Box*

עמוד 129

- 7.1 הורדות
  - 7.1.1 משחקים ויישומים
  - 7.1.2 צלצולים
  - 7.1.3 טפטים
- 7.2 דפדפן אינטרנט
  - 7.2.1 בית
  - 7.2.2 מועדפים
  - 7.2.3 http://
  - 7.2.4 הגדרות
  - 7.2.5 נקה מטמון
- 7.3 משחקים
  - 7.3.1 כדור דבש
  - 7.3.2 אוגרים רבועים

***הערה:** תפריט זה עשוי להשתנות או לא להיות מוצג כלל בהתאם לספק השירות.

הודעות

תכונת ה-SMS (שירות הודעות קצרות) היא שירות רשת המאפשר לך לשלוח ולקבל הודעות טקסט למכשירים אחרים התומכים בשירות.

בנוסף הטלפון תומך ב-EMS (שירות הודעות מתקדם) המאפשר לך לשלב בהודעה צליל, תמונה ו/או אנימציה (בתנאי ששירותים אלה נתמכים על ידי הרשת שלך. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך).

הצגת הסמל ✉ מציינת שנתקבלה הודעת טקסט חדשה. אם זיכרון ההודעות מלא, תוצג הודעת שגיאה ולא ניתן יהיה לקבל הודעות חדשות.

השתמש באפשרות **מחק הכל** (**1.6**) כדי למחוק הודעות ישנות. לפרטים נוספים ראה עמוד 85.

הצגת הסמל ∞ מציינת שנתקבלה הודעה בתא הקולי. בהתאם לתמיכת הרשת.

דואר נכנס *תפריט 1.1*

הצגת הודעות הטקסט לפי הסדר בו הם התקבלו כך שההודעה הראשונה שהתקבלה תופיע אחרונה.

סמל מימין לכותרת ההודעה מסמל את סטטוס ההודעה.

סמלי ההודעה:

סמל	תיאור
	נקראה: מציין שההודעה נקראה.
	חדשה: מציין שנתקבלה הודעת טקסט חדשה.

כדי לדפדף בין ההודעות, לחץ על המקש .

כדי להציג את ההודעה, לחץ על מקש הבחירה **הצג**.

על המסך יוצגו:

- שם ו/או מספר הטלפון של השולח (אם נשלח עם ההודעה).
- תאריך ושעת הקבלה של ההודעה.
- תוכן ההודעה.

כדי לדפדף בהודעה, לחץ על המקש .

כדי לעבור להודעה הבאה או הקודמת לחץ על או בהתאמה.

בעת לחיצה על מקש אפשרויות, האפשרויות הבאות זמינות:

מחק:	מחיקת ההודעה.
שלח:	שליחת ההודעה שקיבלת או שמרת. לפרטים על שליחת הודעת טקסט ראה סעיף "**הודעה חדשה**" בעמוד 80.
השב:	מתן תשובה לשולח על-ידי כתיבת הודעת טקסט חדשה.
התקשר:	התקשרות למספר הטלפון של שולח ההודעה.
גזור מספר:	• הוצאת כתובת אינטרנט ו/או כתובת דואר אלקטרוני מתוכן ההודעה, על מנת לשמור אותם בזיכרון הטלפון. • הוצאת מספר מתוכן ההודעה,

	על מנת לשמור אותו בזיכרון הטלפון או כרטיס ה-SIM.
העבר לטלפון:	העברת ההודעה מזיכרון כרטיס ה-SIM לזיכרון הטלפון. התכונה תופיע רק אם בחרת בהודעה השמורה בזיכרון ה-SIM.
העבר ל-SIM	העברת ההודעה מזיכרון הטלפון לזיכרון כרטיס ה-SIM. התכונה תופיע רק אם בחרת בהודעה השמורה בזיכרון הטלפון.
בחר אובייקטים:	שמירת אובייקטים, כגון תמונות או צלילים, מתוכן ההודעה לזיכרון הטלפון. ייתכן שלא יהיה ניתן לשמור חלק מהאובייקטים. ניתן להשתמש באובייקטים בעת שליחת הודעה. לפרטים נוספים ראה עמוד 82.

דואר יוצא *תפריט 1.2*

הצגת הודעות הטקסט ששמרת בטלפון. סמל מימין לכותרת ההודעה מסמל את סטטוס ההודעה (**נשלחה/לא נשלחה**).

כדי לדפדף בין ההודעות, לחץ על המקש .

כדי להציג את תוכן ההודעה, לחץ על מקש הבחירה **הצג**.

כדי לדפדף בהודעה, לחץ על המקש .

כדי לעבור להודעה הבאה או הקודמת לחץ על או בהתאמה.

בעת לחיצה על מקש אפשרויות, האפשרויות הבאות זמינות:

מחק:	מחיקת ההודעה.
שלח:	שליחת ההודעה ששמרת. לפרטים על שליחת הודעת טקסט ראה סעיף הבא "**הודעה חדשה**".
גזור מספר:	• הוצאת כתובת אינטרנט ו/או כתובת דואר אלקטרוני מתוכן ההודעה, על מנת לשמור אותם בזיכרון הטלפון. • הוצאת מספר מתוכן ההודעה, על מנת לשמור אותו בזיכרון הטלפון או כרטיס ה-SIM.
העבר לטלפון:	העברת ההודעה מזיכרון כרטיס ה-SIM לזיכרון הטלפון. התכונה תופיע רק אם בחרת בהודעה השמורה בזיכרון ה-SIM.
העבר ל-SIM:	העברת ההודעה מזיכרון הטלפון לזיכרון כרטיס ה-SIM. התכונה תופיע רק אם בחרת בהודעה השמורה בזיכרון הטלפון.
בחר אובייקטים:	שמירת אובייקטים, כגון תמונות או צלילים, מתוכן ההודעה לזיכרון הטלפון. ייתכן שלא יהיה ניתן לשמור חלק מהאובייקטים. ניתן להשתמש באובייקטים בעת שליחת הודעה. לפרטים נוספים ראה עמוד 82.

הודעה חדשה *תפריט 1.3*

באפשרותך לכתוב הודעות טקסט באנגלית שאורכן עד 918 תווים או הודעות טקסט בעברית שאורכן עד 402 תווים. כמו כן באפשרותך להוסיף אובייקטים מיוחדים להודעה: קול, תמונה ו/או אנימציה.

הוספת אובייקטים מיוחדים להודעה מצמצמת את מספר התווים הניתנים להקלדה.

הטלפון מחלק את ההודעה שכתבת לעד 6 הודעות SMS משורשרות ושולח אותם לנמען.

ההודעות מתקבלות כהודעה אחת הבנויה ממספר ההודעות המשורשרות שנשלחו.

שליחת הודעה חדשה:

1. בתפריט **הודעות**, עבור אל האפשרות **הודעה חדשה** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
2. הקלד את ההודעה. לפרטים על **הזנת טקסט**, עיין בעמוד 37.
3.

כדי...	לחץ על...
להוסיף להודעה אובייקט קול:	**אפשרויות**←**4**←**1**. דפדף בין הצלילים בעזרת ולחץ **בחר**.
להוסיף להודעה אובייקט תמונה:	**אפשרויות**←**4**←**2**←**בחר**. דפדף בין התמונות בעזרת ולחץ **אישור**.

3.

כדי...	לחץ על...
להוסיף להודעה אובייקט אנימציה:	**אפשרויות←4←3**. 1. בחר את הקטגוריה הרצויה (**תיבת מדיה/תיבת רגשות**) ולחץ **בחר**. 2. לחץ **הצג**, דפדף בין האנימציות בעזרת ולחץ **בחר**.
להוסיף להודעה אובייקטים שהורדת/שמרת לטלפון:	**אפשרויות←4←4**. 1. בחר את האפשרות הרצויה (**המנגינה שלי/ התמונה שלי/ האנימציה שלי**) ולחץ **בחר**. 2. דפדף בין האובייקטים בעזרת ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
להוסיף להודעה תבנית טקסט:	**אפשרויות←5**. דפדף בין התבניות בעזרת ולחץ **בחר**. לפרטים נוספים על הוספת תבנית ראה עמוד 83.

3.

כדי...	לחץ על...
להוסיף להודעה מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני מספר הטלפונים:	**אפשרויות**←**6** והוסף את המספר או כתובת הדואר אלקטרוני הרצוי/ה. לפרטים נוספים ראה עמוד 53.
להוסיף להודעה סימנייה (כתובת אינטרנט):	**אפשרויות**←**7**. דפדף בין הסימניות בעזרת ולחץ **אישור**. לפרטים נוספים על הוספת סימנייה ראה עמוד 132.
לשנות את שפת מילון ה-T_9 :	**אפשרויות**←**8**. דפדף בין השפות בעזרת ולחץ **אישור**. בחר את השפה הרצויה ולחץ **בחר**. **או** לחץ לחיצה ארוכה על .

4. לאחר השלמת ההודעה, לחץ על המקש **אפשרויות**, בחר את אופן שליחת ההודעה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

האפשרויות הבאות זמינות:

שלח:	שליחת ההודעה ללא שמירת עותק.
שמור ושלח:	שמירת עותק של ההודעה ושליחתה ליעד הרצוי. באפשרותך לקרוא את ההודעה בתפריט **דואר**

	יוצא. לפרטים נוספים ראה עמוד 78.
שמור:	שמירת עותק של ההודעה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה במועד מאוחר יותר. באפשרותך לקרוא את ההודעה בתפריט **דואר יוצא**. לפרטים נוספים ראה עמוד 78.

5. הקלד את מספר היעד הרצוי או לחץ על **ספר טל'** ובחר מספר מתוך ספר הטלפונים (לפרטים נוספים ראה עמוד 53) ולחץ **אישור**.
6. לשליחת ההודעה לחץ **אישור**.

תבניות *תפריט 1.4*

באפשרותך להכין מראש עד חמש תבניות הודעות מוכנות מראש המשמשות אותך לעתים קרובות. תפריט זה מציג את רשימת התבניות.

בחר בעזרת את ההודעה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

האפשרויות הבאות זמינות:

ערוך: כתיבת הודעה חדשה או עריכת ההודעה שנבחרה. לפרטים נוספים על **הזנת טקסט** ראה עמוד 37.

שלח הודעה: שליחת ההודעה שנבחרה. לפרטים נוספים על שליחת הודעה ראה עמוד 80.

מחק: מחיקת ההודעה שנבחרה.

הגדרות

תפריט 1.5

הגדרת ברירות המחדל עבור שליחת הודעת SMS.

הגדרות:

הגדרת קבוצת הגדרות עבור שליחת הודעת SMS.

תפריט ההגדרות האחרון שניגשת אליו קובע את התפריט כברירת המחדל לשליחת הודעה.

מספר תפריטי ההגדרות הזמין תלוי בכרטיס ה-SIM שברשותך.

האפשרויות הבאות זמינות:

מוקד הודעות:	אחסון או שינוי מספר מוקד הודעות ה-SMS הנחוץ לשליחת הודעות טקסט. עליך לקבל מספר זה מספק השירות.
יעד ברירת מחדל:	הגדרת מספר יעד אשר ישמש כברירת המחדל של הטלפון בעת שליחת הודעה.
סוג ברירת מחדל	סוג הודעת ברירת המחדל (טקסט, פקס, דואר אלקטרוני וזימונית). הרשת יכולה להמיר את ההודעה לתבנית שנבחרה.
תוקף ברירת מחדל:	הגדרת משך זמן ברירת המחדל שההודעות יאוחסנו במוקד ההודעות בניסיון לשלוח אותן. ערכים אפשריים הם שעה, 6 שעות, 24 שעות, שבוע, והמקסימום שספק השירות מאפשר.
שם הגדרה:	שינוי שם קבוצת ההגדרות שנבחרה. לפרטים נוספים ראה **הזנת טקסט** בעמוד 37.

הגדרות משותפות:

הגדרת ברירות המחדל, המשותפות לכל קבוצת ההגדרות, עבור שליחת הודעת SMS.

נתיב מענה:	מאפשר לנמען של ההודעה לשלוח לך מענה להודעה באמצעות מספר מוקד הודעות ה-SMS שלך, אם השירות נתמך על-ידי ספק השירות.
דוחות משלוח:	קבלת הודעה מהרשת המאשרת שההודעה שלך נשלחה על-ידי הרשת.
ערוץ נתונים:	הגדרת ערוץ הנתונים של הטלפון, ניתן לבחור בין GSM או GPRS.

מחק הכל *תפריט 1.6*

מחיקת ההודעות מתיבות הדואר של הטלפון.

ניתן גם למחוק את כל ההודעות בו-זמנית.

כדי...	לחץ על...
לבחור תיבת דואר למחיקה:	המקש . כדי למחוק את כל ההודעות בחר ב**כל ההודעות**.
לסמן ✓:	מקש הבחירה **סמן**.
לבטל את ה-✓:	מקש הבחירה **בטל**.
למחוק את כל תיבות הדואר המסומנות:	מקש הבחירה **מחק**. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על **כן**.

האובייקטים שלי

תפריט 1.7

הצגת האובייקטים שהתקבלו בהודעות EMS/SMS וששמרת בזיכרון הטלפון באמצעות התפריט **בחר אובייקטים**. לפרטים נוספים ראה עמוד 77.

האפשרויות הבאות זמינות:

המנגינה שלי: הצגת הצלילים ששמרת.

התמונה שלי: הצגת התמונות ששמרת.

האנימציה שלי: הצגת האנימציות ששמרת.

בחר בעזרת את קטגוריית האובייקט הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

כדי...	לחץ על...
לדפדף בין האובייקטים	המקש
כדי למחוק אובייקט	מקש הבחירה **מחק**.
כדי לחזור לרמת התפריט הקודמת	מקש הבחירה ↺.

מחק הכל:

מחיקת האובייקטים לפי קטגוריה. ניתן גם למחוק את כל קטגוריית האובייקטים בו-זמנית.

כדי...	לחץ על...
לבחור קטגוריית אובייקט למחיקה:	. כדי למחוק את כל האובייקטים בחר ב**כל האובייקטים**.

כדי...	לחץ על...
לסמן ✓:	מקש הבחירה **סמן**.
לבטל את ה-✓:	מקש הבחירה **בטל**.
למחוק את כל האובייקטים בקטגוריות שנבחרו:	מקש הבחירה **מחק**. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

מצב זיכרון *תפריט 1.8*

הצגת מספר ההודעות השמורות בזיכרון ה-SIM, זיכרון הטלפון וזיכרון הודעות המידע.

תא קולי *תפריט 1.9*

תפריט זה מספק גישה מהירה לשירות המענה הקולי (אם השירות מסופק על ידי הרשת).

הערה: תפריט זה עשוי להשתנות או לא להיות מוצג כלל בהתאם לספק השירות.

התקשר לתא קולי:

חיוג למענה הקולי לשמיעת ההודעות.
לפני השימוש באפשרות זו, עליך להזין את מספר התא הקולי שתקבל מספק השירות שלך (ראה בהמשך).

הערה: באפשרותך להתקשר לתא הקולי ישירות על ידי לחיצה ארוכה על המקש 1 במצב המתנה.

מספר תא קולי:

שינוי מספר התא הקולי.

כדי...	לחץ על...
להזין את מספר התא	מקשי הספרות המתאימים.
לחפש מספר בספר הטלפונים	מקש הבחירה **ספר טל'***.
למחוק ספרה	מקש C/ .
להזיז את הסמן מבלי למחוק את הספרה	.
למחוק את כל המספר	C/ לחיצה ארוכה.

***הערה:** ניתן לראות את תפריט **ספר טל'** אך ורק אם כל מסך התצוגה ריק ממספרים.
להוראות שימוש בספר הטלפונים, עיין בעמוד 48.

הודעות מידע *תפריט 1.0*

קבלת הודעות טקסט במגוון נושאים, כגון תחזית מזג האוויר או עומס התנועה, אם השירות נתמך על-ידי ספק השרות. ההודעות מוצגות מיד עם קבלתן, בתנאים הבאים:

- הטלפון נמצא במצב המתנה.
- האפשרות **קבל** מוגדרת **הפעל**.
- ערוץ ההודעה, ברשימת הערוצים, פעיל באותו זמן.

אם ההודעה ארוכה, לחץ פעם אחת או יותר על

.

חמשת ההודעות האחרונות מאוחסנות לעיון במועד מאוחר יותר. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

האפשרויות הבאות זמינות:

קרא:	הצגת ההודעות שהתקבלו. **תפריט זמני** מכיל את כל ההודעות שהתקבלו מהרשת. אם כיבוי הטלפון ההודעות נמחקות מהתפריט. בעת קריאת הודעה לחץ על **שמור** כדי לשמור את ההודעה לקריאה חוזרת בתפריט **ארכיון**.
קבל:	הפעלת/כיבוי תכונת **הודעות מידע**.
רשימת ערוצים:	הצגת רשימה של כל הערוצים הזמינים. ובחירת הערוצים שמהם אתה רוצה לקבל מידע. **האפשרויות הבאות זמינות:** בחר: הפעלת/ביטול הערוצים הזמינים על-ידי סימונם. הערוצים שנבחרו מסומנים באמצעות ✓ לצידם. הוסף ערוץ: הוספת ערוץ חדש לרשימת הערוצים. 1. הזן את מספר הערוץ המתאים שקיבלת מספק השירות ולחץ **אישור**. 2. הזן כותרת לערוץ ולחץ **אישור**. מחק: מחיקת ערוץ על-ידי סימונו ב-✓ ולחיצה על **מחק**.

הודעות

	ערוך: עריכת הערוצים שהוספת לרשימה.
שפה:	בחירת השפה המועדפת, בעת קבלת הודעת מידע, על-ידי סימונה ב-✓.

יומן שיחות

באמצעות תפריט זה, באפשרותך להציג את שיחות הטלפון הבאות:

- שלא נענו
- נכנסות
- יוצאות

המספר או השם (אם זמינים) מוצגים, יחד עם תאריך ושעת ביצוע השיחה. לחץ על מקש כדי לחייג אל המספר שמוצג.

בנוסף, באפשרותך להציג את משך השיחות.

הערה: במצב המתנה, ניתן לגשת לכל המספרים השמורים ביומן השיחות על-ידי לחיצה על מקש .

שיחות שלא נענו *תפריט 2.1*

הצגת עד 20 השיחות האחרונות שלא נענו.

כדי...	לחץ על...
לדפדף ביומן	
לחייג למספר מהיומן	
להציג את פרטי השיחה	מקש הבחירה **בחר**

על-ידי לחיצה על מקש אפשרויות, באפשרותך:

- לערוך את המספר ולשמור אותו בספר הטלפונים.
- למחוק את המספר מהרשימה.

שיחות נכנסות *תפריט 2.2*

הצגת עד 20 השיחות האחרונות שנתקבלו.

כדי...	לחץ על...
לדפדף ביומן	
לחייג למספר מהיומן	
להציג את פרטי השיחה	מקש הבחירה **בחר**

על-ידי לחיצה על מקש אפשרויות, באפשרותך:

- לערוך את המספר ולשמור אותו בספר הטלפונים.
- למחוק את המספר מהרשימה.

שיחות יוצאות *תפריט 2.3*

הצגת עד 20 השיחות האחרונות שחוייגו.

כדי...	לחץ על...
לדפדף ביומן	

כדי...	לחץ על...
לחייג למספר מהיומן	
להציג את פרטי השיחה	מקש הבחירה **בחר**

על-ידי לחיצה על מקש אפשרויות, באפשרותך:

- לערוך את המספר ולשמור אותו בספר הטלפונים.
- למחוק את המספר מהרשימה.

מחק הכל

תפריט 2.4

מחיקת השיחות מיומני השיחות של הטלפון.

ניתן גם למחוק את כל יומני השיחות בו-זמנית.

כדי...	לחץ על...
לבחור יומן שיחה למחיקה:	. כדי לבחור את כל יומני השיחות בחר ב**כל השיחות**.
לסמן ✓:	מקש הבחירה **סמן**.
לבטל את ה-✓:	מקש הבחירה **בטל**.
למחוק את כל יומני השיחות המסומנים	מקש הבחירה **מחק**. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על **כן**.

משך שיחה

תפריט 2.5

הצגת משך הזמן של השיחות שחוייגו והתקבלו.

מוני הזמן הבאים זמינים:

משך שיחה אחרונה:	משך הזמן של השיחה האחרונה.
סה"כ משך יוצאות:	סך כל הזמן של כל השיחות שחוייגו מאז האיפוס האחרון של מונה הזמן.
סה"כ משך נכנסות:	סך כל הזמן של כל השיחות שנתקבלו מאז האיפוס האחרון של מונה הזמן.
איפוס מוני שיחה:	באפשרותך להשתמש באפשרות זו כדי לאפס את מוני הזמן; תחילה עליך להזין את סיסמת הטלפון ולאחר מכן ללחוץ על מקש הבחירה **אישור**. לפרטים נוספים ראה **קודי גישה** בעמוד 18.

הערה: משך הזמן שתחויב על ידי ספק השירות עבור השיחות עשוי להשתנות בהתאם לתכונות הרשת, עיגול הסכומים וכדומה.

עלות שיחה

תפריט 2.6

תכונת רשת זו מאפשרת להציג את עלות השיחה האחרונה או עלות כל השיחות.

הערה: תפריט זה עשוי להשתנות או לא להיות מוצג כלל בהתאם לספק השירות.

האפשרויות הבאות זמינות:

עלות שיחה אחרונה:	עלות השיחה האחרונה שנערכה.
עלות כוללת:	העלות הכוללת של כל השיחות שנערכו מהאיפוס האחרון של מונה העלות. אם העלות הכוללת חורגת מהעלות המרבית שהוגדרה באפשרות **הגדרת עלות מרבית**, לא תוכל לבצע שיחות נוספות עד אשר תאפס את המונים (אך עדיין תוכל לערוך שיחות לשירותי החירום).
עלות מרבית:	העלות המרבית שהוגדרה באפשרות **הגדרת עלות מרבית** (ראה להלן).
איפוס מונה עלות:	איפוס מונה העלות; תחילה עליך להזין את מספר ה- PIN2 (ראה עמוד 20) ולאחר מכן ללחוץ על מקש הבחירה **אישור**.
הגדרת עלות מרבית:	הזנת העלות המרבית שברצונך לאשר לשיחות.
מחיר/יחידה:	הגדרת העלות של יחידה אחת; המחיר ליחידה משמש לחישוב עלות השיחות.

הגדרות צלילים

באפשרותך להשתמש בתפריט **צלילים** כדי להתאים אישית מספר הגדרות, כגון:

- סוג ההתראה.
- עוצמת הצלצול וסגנונו.
- הצליל שיישמע בעת לחיצה על מקש, בעת ביצוע שגיאה או בעת קבלת הודעה.

הערה: לא ניתן לגשת לתפריטי הגדרות צלילים אם הטלפון נמצא במצב שקט. לפרטים נוספים ראה עמוד 29.

סגנון צלצול *תפריט 3.1*

כרטיס הקול של הטלפון תומך באיכות צליל של 40 ערוצים (40 פולי).

פולי אחד שווה ערך להשמעת תו אחד בכל פעם, 40 פולי שווה ערך להשמעת 40 סוגי תווים בו-זמנית.

ההבדל בין פולי 1 ל-40 פולי דומה להבדל שבין שמיעת כלי נגינה אחד לבין שמיעת תזמורת בת 40 נגנים.

ניתן לבחור מבין 38 מנגינות פוליפוניות קבועות השמורות בטלפון ומנגינות שהורדו למכשיר באמצעות האינטרנט או SMS.

לאחר בחירה של צליל, הוא מושמע במשך מספר שניות. לחץ על **בחר** כדי לקבוע את הצליל כברירת המחדל של הצליל שיושמע בעת כניסת שיחה.

אם כרטיס ה-SIM תומך ב-ALS, באפשרותך לבחור סגנון צלצול שונה עבור כל קו. אם תגדיר סגנון צלצול שונה עבור כל קו, תוכל להבדיל בין השיחות הנכנסות.

עוצמת צלצול *תפריט 3.2*

כיוון עוצמת הצלצול לאחת מחמש רמות על-ידי שימוש במקש . ככל שמספר הפסים רב יותר, כך הצלצול חזק יותר.

סוג התראה *תפריט 3.3*

קביעת סוג ההתראה שהטלפון יספק בעת קבלת שיחה.

האפשרויות הבאות זמינות:

תאורה בלבד: רק תאורת הרקע נדלקת; הטלפון אינו מצלצל ואינו רוטט.

מנגינה: הטלפון מצלצל בסוג הצלצול שנבחר באפשרות התפריט **סגנון צלצול** (**3.1**).

רטט: הטלפון רוטט אך אינו מצלצל.

רטט + מנגינה: הטלפון רוטט 3 פעמים ואז מצלצל.

הערה: במצב המתנה, ניתן לבחור במעבר מהיר למצב שקט (הטלפון רוטט אך לא מצלצל), על-ידי לחיצה ארוכה על המקש
לפרטים נוספים ראה בעמוד 29.

צליל מקשים *תפריט 3.4*

בחירת הצליל שמפיק לוח המקשים בעת לחיצה על מקש.

האפשרויות הבאות זמינות:

כבוי: המקשים אינם משמיעים צליל.

גיזעי: במצב המתנה, בעת לחיצה על אחד מהמקשים 1 עד #, מושמע צליל מיוחד שונה.

פסנתר: במצב המתנה, בעת לחיצה על אחד מהמקשים 1 עד #, מושמע תו מוסיקלי שונה.

צליל: כל מקש, בלחיצה עליו, משמיע צליל שונה.

צפצוף: כל מקש, בלחיצה עליו, משמיע את אותו צליל.

צליל הודעה *תפריט 3.5*

בחירת האפשרות שבה הטלפון יודיע על הודעה חדשה שנתקבלה.

צליל הודעה:

בחירת האפשרות שבה הטלפון יודיע על הודעת SMS חדשה שנתקבלה.

האפשרויות הבאות זמינות:

כבוי: הטלפון לא ישמיע צליל.

תאורה בלבד: רק נורית השירות בחלק העליון של הטלפון מהבהבת.

רטט: הטלפון רוטט פעם אחת בלבד.

צפצוף בודד: הטלפון משמיע צליל בודד.

צליל SMS 1~10: הטלפון משמיע את צליל ה- SMS שנבחר.

צליל הודעת מידע:

בחירת הדרך שבה הטלפון יודיע על הודעת מידע חדשה שנתקבלה.

האפשרויות הבאות זמינות:

כבוי: הטלפון לא ישמיע צליל.

תאורה בלבד: רק נורית השירות בחלק העליון של הטלפון מהבהבת.

רטט: הטלפון רוטט פעם אחת בלבד.

צפצוף בודד: הטלפון משמיע צליל בודד.

צליל SMS 1~10: הטלפון משמיע את צליל ה- SMS שנבחר.

הפעלה/כיבוי *תפריט 3.6*

בחירת הצליל שיושמע בעת כיבוי או הדלקת הטלפון.

האפשרויות הבאות זמינות:

כבוי: בעת כיבוי או הדלקת הטלפון לא מושמעת מנגינה.

קלאסי: בעת כיבוי או הדלקת הטלפון מושמעת מנגינה קלאסית.

שמח: בעת כיבוי או הדלקת הטלפון מושמעת מנגינה עליזה.

צלילים נוספים *תפריט 3.7*

הגדרת הצלילים שיושמעו בעת שגיאה, במהלך שיחה וחיבור לרשת.

האפשרויות הבאות זמינות:

צליל שגיאה: הגדרת הטלפון כמצפצף בעת שגיאה.

מציין דקה: הגדרת הטלפון כמצפצף בכל דקה במהלך שיחה יוצאת כדי לציין את משך השיחה.

צליל חיבור: הגדרת הטלפון כמצפצף כאשר מתבצע חיבור לרשת.

כדי...	לחץ על...
לבחור הגדרה:	
להפעיל את ההגדרה שנבחרה:	מקש הבחירה **מופעל**. הסמל ✓ יוצג ליד האפשרות שנבחרה.
לבטל את ההגדרה שנבחרה:	מקש הבחירה **כבוי**. הסמל ✓ לא יוצג ליד האפשרות שנבחרה.

הגדרות טלפון

ניתן להתאים אישית תכונות רבות של הטלפון באופן שיתאימו להעדפותיך. הגישה לכל התכונות הללו מתבצעת דרך התפריט **הגדרות טלפון**.

הפעל אינפרא-אדום *תפריט 4.1*

תכונה זו מאפשרת לך לשלוח או לקבל נתונים/ פקסים באמצעות עינית האינפרא-אדום של הטלפון.

כדי להשתמש בחיבור האינפרא-אדום של הטלפון, יש להתקין על-גבי המחשב את האפליקציות הבאות:

1. מודם דרייבר לשליחת נתונים/ פקסים*.
2. תוכנה לניהול פקסים או תקשורת נתונים.
3. התקן אינפרא-אדום.

הפעלת התקשורת בין הטלפון למחשב:

1. הפעל את עינית האינפרא-אדום של הטלפון. ההודעה **אינפרא אדום הופעל** תופיע על מסך הטלפון ולאחריה יופיע בשורת הסמלים של הטלפון הסמל .
2. הפעל את התוכנה לשליחת הפקסים או תקשורת הנתונים שהגדרת עבור הטלפון.
3. תקשורת דו-כיוונית בין הטלפון והמחשב תצויין על-ידי הסמל .

אם אין תקשורת בין הטלפון והמחשב במשך יותר משלושים שניות עינית האינפרא-אדום של הטלפון תפסיק לשדר והסמל יעלם ממסך הטלפון.

***הערה**: בשימוש במערכת חלונות מומלץ להתקין דרייבר מסוג:
Standard Modem Over IR Link

בשל שוני ההגדרות בין מערכות הפעלה שונות, המידע העדכני בנושא תקשורת נתונים מפורסם באתר האינטרנט: **www.samsungmobile.co.il**.

ההגדרות שלי *תפריט 4.2*

הגדרת תצוגת הרקע והתפריט של הטלפון. כמו כן באפשרותך להגדיר נעילת מקשים אוטומטית של הטלפון.

טפט:

בחירת הטפט (Wallpaper) שיופיע על צג הטלפון במצב המתנה.

בחר בעזרת את הטפט הרצוי ולחץ **הצג**.

- לחץ **על מקש הבחירה השמאלי** כדי לבחור את התמונה כטפט ובחר אם ברצונך להציג טקסט במצב המתנה.
- לחץ **על מקש הבחירה הימני** כדי לחזור לתפריט הקודם.

סגנון תפריט:

הגדרת תצוגת התפריט הראשי של הטלפון. ניתן לבחור בין תצוגת **שורות** או **תצוגה מוגדלת**.

נעילת מקשים אוטומטית:

נעילת מקשי הטלפון באופן אוטומטי כדי למנוע לחיצות שגויות על המקשים.

האפשרויות הבאות זמינות:

כבוי: נעילת מקשים לא תופעל אוטומטית.

15 שניות / 30 שניות / דקה / 2 דקות: הטלפון יינעל באופן אוטומטי לאחר הזמן שהוקצב.

הערה: לפרטים נוספים ראה **נעילת מקשים** בעמוד 30.

הודעת פתיחה *תפריט 4.3*

הגדרת הודעת הפתיחה הקצרה שמוצגת עם הפעלת הטלפון.

כדי...	לחץ על...
למחוק את ההודעה הקיימת	המקש C/← והחזק אותו עד לניקוי ההודעה.
להזין הודעה חדשה	המקשים האלפאנומריים המתאימים.

לפרטים נוספים על **הזנת טקסט**, עיין בעמוד 37.

כדי לחזור למסך המתנה מבלי לשמור את מה שהזנת, לחץ על .

מספר עצמי *תפריט 4.4*

הערה: תוכן תפריט זה עשוי להשתנות בהתאם לכרטיס ה- SIM.

הזנת השם והמספר שלך.

אם נרשמת לשירות קו חלופי (ALS), באפשרותך לערוך מספר ושם קו באמצעות בחירת הקו הרצוי

בעזרת המקש ולחיצה על מקש הבחירה **ערוך**.

שפה *תפריט 4.5*

הגדרת שפת התצוגה של הטלפון. כאשר אפשרות השפה של כרטיס ה- SIM מוגדרת כ**אוטומטי**, השפה נבחרת אוטומטית בהתאם להגדרות של כרטיס ה- SIM.

אבטחה *תפריט 4.6*

תכונת האבטחה מאפשרת להגביל את השימוש בטלפון:

- לאנשים שתבחר.
- לסוגי השיחות שתבחר.

כדי להגן על תכונות הטלפון, נעשה שימוש במספר קודים וסיסמאות. אלה מתוארים בסעיפים הבאים:

אימות PIN:

כשתכונת אימות ה- PIN מופעלת, עליך להזין את מספר ה- PIN בכל הדלקה של הטלפון. לכן, מי שאין ברשותו את מספר ה- PIN לא יוכל להפעיל את הטלפון ללא אישורך.

הערה: לפני כיבוי תכונת אימות ה- PIN, עליך להזין את מספר ה- PIN.

כדי לשנות את מספר ה- PIN, עיין באפשרות התפריט **שינוי PIN** (**4.6.2**) בהמשך.

האפשרויות הבאות זמינות:

הפעל: עליך להזין את ה- PIN בכל הדלקה של הטלפון.

בטל: הטלפון מתחבר ישירות לרשת עם הדלקתו.

שינוי PIN:

שינוי מספר ה- PIN הנוכחי למספר חדש. עליך להזין את מספר ה- PIN הנוכחי לפני שתוכל לציין אחד חדש. עם הזנת PIN חדש, תתבקש לאשרו על ידי הזנתו שוב.

נעילת טלפון:

כשתכונת נעילת הטלפון מופעלת, הטלפון נעול ויש להזין את סיסמת הטלפון בת 8 הספרות בכל הדלקה של הטלפון.

הסיסמה הראשונית היא 00000000. כדי לשנות את סיסמת הטלפון, עיין באפשרות התפריט **שינוי סיסמה** (**4.6.4**). לאחר הזנת הסיסמה הנכונה, באפשרותך להשתמש בטלפון עד לכיבויו.

האפשרויות הבאות זמינות:

הפעל: עליך להזין את סיסמת הטלפון עם הדלקתו.

בטל: ניתן להשתמש בטלפון ללא סיסמה.

שינוי סיסמה:

שינוי סיסמת הטלפון הנוכחית לסיסמה חדשה. עליך להזין את הסיסמה הנוכחית לפני שתוכל לציין אחת חדשה.

הסיסמה הראשונית היא 00000000. עם הזנת הסיסמה החדשה, תתבקש לאשרה על ידי הזנתה שוב.

נעילת SIM:

כשתכונת נעילת ה- SIM מופעלת, הטלפון יפעל רק עם כרטיס ה- SIM הנוכחי. עליך להזין את הסיסמה.

עם הזנת הסיסמה, תתבקש לאשרו על ידי הזנתו שוב. כדי לבטל את נעילת כרטיס ה- SIM, עליך להזין את הסיסמה שוב.

מצב FDN:

מצב ה- FDN (מספר חיוג קבוע), אם נתמך על ידי כרטיס ה- SIM, מאפשר להגביל את השיחות היוצאות לקבוצה מוגבלת של מספרי טלפון.

האפשרויות הבאות זמינות:

הפעל: ניתן להתקשר רק למספרי הטלפון שמאוחסנים בספר הטלפונים. עליך להזין את מספר ה- PIN2.

בטל: ניתן להתקשר לכל מספר.

הערה: לא לכל כרטיסי ה- SIM יש PIN2. אם לכרטיס ה- SIM שלך אין, אפשרות תפריט זו לא תוצג.

כדי לשנות את מספר ה- PIN2, עיין בסעיף הבא **שינוי PIN2** (**4.6.7**).

שינוי PIN2:

שינוי מספר ה- PIN2 הנוכחי למספר חדש. עליך להזין את מספר ה- PIN2 הנוכחי לפני שתוכל לציין אחד חדש.

עם הזנת PIN2 חדש, תתבקש לאשרו על ידי הזנתו שוב.

הערה: לא לכל כרטיסי ה- SIM יש PIN2. אם לכרטיס ה- SIM שלך אין, אפשרות תפריט זו לא תוצג.

הגדרות תצוגה

תפריט 4.7

בהירות:

כיוון בהירות המסך.

1. לחץ על כדי להגדיל או על כדי להקטין את הבהירות.
2. לסיום לחץ על **אישור**.

תאורת מסך:

הגדרת משך ההדלקה של תאורת המסך. משך זמן ההמתנה/דיבור יתארך מעט ככל שמשך ההדלקה של תאורת המסך יתקצר.

האפשרויות הבאות זמינות:

כבוי: לא נעשה שימוש בתאורת המסך.

15 שניות/ 30 שניות/ דקה/ 3 דקות/ 10 דקות: תאורת המסך נדלקת בעת לחיצה על מקש או קבלת שיחה וכבית 15 שניות/ 30 שניות/ דקה/ 3 דקות/ 10 דקות לאחר הלחיצה האחרונה על מקש.

נורית שירות:

בחירת צבע נורית השירות עבור מצב ההמתנה מבין 7 צבעים קיימים: אדום, ירוק, כחול, צהוב, תכלת, סגול ולבן.

אם אינך מעוניין שנורית השירות תפעל בחר באפשרות **כבוי**.

לפרטים נוספים על **נורית השירות** ראה עמוד 12.

סמל רשת:

הצגת סמל רשת, במידה וקיים, במסך ההמתנה של הטלפון.

האפשרויות הבאות זמינות:

כבוי: סמל הרשת לא יוצג.

מופעל: סמל הרשת יוצג במסך ההמתנה.

הערה: סמל הרשת לא יוצג כאשר הינך נודד מחוץ לאיזור הכיסוי של רשת הבית שלך.

הגדרות נוספות *תפריט 4.8*

כיבוי/הפעלת תכונות החיוג האוטומטי והמענה בכל מקש.

כדי...	לחץ על...
לבחור תכונה:	.
להפעיל את התכונה שנבחרה:	מקש הבחירה **מופעל**. הסמל ✓ יוצג ליד האפשרות שנבחרה.
לבטל את התכונה שנבחרה:	מקש הבחירה **כבוי**. הסמל ✓ לא יוצג ליד האפשרות שנבחרה.

חיוג חוזר אוט':

באמצעות פעולת החיוג החוזר האוטומטי, הטלפון מבצע עד עשרה ניסיונות לחייג שוב למספר טלפון לאחר ניסיון התקשרות בלתי מוצלח.

הערה: מרווח הזמן בין שני ניסיונות התקשרות משתנה.

כאשר התכונה מסומנת ב-✓, המספר מחוייג שוב אוטומטית.

כאשר התכונה אינה מסומנת, המספר אינו מחוייג שוב.

מענה בכל מקש:

קביעת אפשרות המענה לשיחה נכנסת.

כאשר התכונה מסומנת ב-✓, באפשרותך לענות לשיחה נכנסת על ידי לחיצה על כל מקש מלבד ומקש הבחירה **דחה**. כדי לדחות את השיחה, לחץ על המקש או על מקש הבחירה **דחה**.

כאשר התכונה אינה מסומנת, באפשרותך לענות לשיחה נכנסת על ידי לחיצה על המקש או **קבל** בלבד.

קיצור דרך *תפריט 4.9*

תפריט זה מאפשר לך להגדיר את מקש הניווט כמקש קיצור לתפריטים נבחרים. ניתן לבחור מבין 17 תפריטים.

ברירת המחדל של מקש הניווט:

צלצולים (נוספים)	**משחקים ויישומים**	**חיפוש מספר בספר הטלפונים**	**כתיבת הודעה חדשה**

הגדרת מקש קיצור:

1. בחר בעזרת את מקש הקיצור הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
2. בחר בעזרת את התפריט הרצוי:

1. ללא	10. שיחות נכנסות
2. לוח שנה	11. טפט
3. סגנון צלצול	12. אבטחה
4. רשימת מטלות	13. שעון מעורר
5. תא קולי	14. מחשבון
6. הודעות מידע	15. בחירת רשת
7. הפעל אינפרא-אדום	16. חיפוש
8. הודעה חדשה	17. משחקים ויישומים
9. שיחות שלא נענו	18. צלצולים

3. לחץ על מקש הבחירה **בחר**.

הערה: כדי לבטל מקש קיצור בחר באפשרות **ללא**.

איפוס הגדרות

תפריט 4.0

איפוס הגדרות הטלפון לתצורת ברירת המחדל. לפני שתמשיך, עליך להזין את הסיסמה בת 8 הספרות.

הערה: ברירת המחדל של הסיסמה היא 00000000. כדי לשנות את הסיסמה, עיין בעמוד 105.

מנהל מידע

מנהל המידע מאפשר:

- לקבוע פגישות ולסמנן על לוח השנה.
- להגדיר התראה כך שהטלפון יצלצל במועד מסוים (כדי להזכיר פגישה, לדוגמה).
- לקבוע מטלות, מיון לפי תאריך, חשיבות וסטטוס ביצוע.
- להגדיר את התאריך והשעה הנוכחיים.
- לברר מה השעה בערים שונות ברחבי העולם.
- לבצע פעולות חשבוניות פשוטות ומורכבות בעזרת המחשבון.
- להשתמש בטלפון לחישוב שערי מטבע.

לוח שנה *תפריט 5.1*

בעזרת לוח השנה באפשרותך:

- לבדוק תאריכים בלוח השנה.
- לכתוב תזכירים כדי לעקוב אחר לוח הזמנים ולהפעיל התראה במידת הצורך.

הערה: התראות **יומן הפגישות** פעילות רק כשהטלפון מופעל.

בדיקת תאריכים בלוח השנה:

עם בחירת אפשרות התפריט **לוח שנה** (5.1), לוח השנה מוצג.

תאריך שבו יש אירוע יודגש. אם תבחר תאריך שבו יש אירוע, תוכנו יוצג.

האפשרויות הבאות זמינות בעת לחיצה על מקש הבחירה **אפשרויות**:

חפש הכל: הצגת כל האירועים שקבעת.

מחק הכל: מחיקת כל האירועים שקבעת.

עבור לתאריך: מעבר לתאריך הרצוי.

יציאה: יציאה מתפריט לוח השנה וחזרה למצב המתנה.

יצירת אירוע חדש:

1. כשמסך לוח השנה מוצג,

בחר את החודש באמצעות מקש ,

בחר את השבוע באמצעות המקשים ,

בחר את היום באמצעות המקשים .

הערה: ניתן לעבור אל התאריך הרצוי גם על-ידי לחיצה על מקש הבחירה הימני **אפשרויות**, בחירת התפריט **עבור לתאריך**, הקלדת התאריך הרצוי ולחיצה על **אישור**.

2. לחץ על מקש הבחירה **בחר**.
אם קיים כבר אירוע בתאריך שנבחר, לחץ על מקש הבחירה **חדש**.
3. הזן את תוכן האירוע ולחץ **אישור**. לפרטים על **הזנת טקסט**, עיין בעמוד 37.
4. אם ברצונך להגדיר התראה בתאריך שנקבע, בחר **כן** והקש את שעת ההתראה הרצויה.
ניתן להגדיר מנגינה להתראה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **מנגינה**.

אם תבחר **אישור**, האירוע יישמר והטלפון יחזור למסך פגישה.

הערה: אם ישנו תאריך שבו יצרת יותר משני אירועים, באפשרותך לדפדף בין האירועים באמצעות מקש הניווט.

בלחיצה על מקש *אפשרויות*, האפשרויות הבאות זמינות:

ערוך: עריכת תוכן האירוע. לפרטים על הזנת טקסט, עיין בעמוד 37.

התראה: הגדרת התראה לאירוע.

מחק: מחיקת האירוע.

העתק אל: העתקת האירוע לתאריך חדש לבחירתך.

העבר אל: העברת האירוע לתאריך חדש לבחירתך.

רשימת מטלות *תפריט 5.2*

תפריט זה מאפשר להכין רשימת מטלות עם עדיפויות ותאריכי יעד ולמיין מטלות לפי סוג העדיפות והסטטוס שלהן.

יצירת מטלה חדשה:

1. אם רשימת המטלות ריקה, לחץ על מקש הבחירה **חדש**. אם ישנן מטלות לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות** ובחר **חדשה**.
2. הזן את פרטי המטלה (עד 40 תווים) ולחץ על מקש הבחירה **אישור**. למידע אודות **הזנת טקסט**, עיין בעמוד 37.
3. בחר בעזרת את העדיפות הרצויה **(גבוהה/ רגילה/ נמוכה)** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

4. אם ברצונך להגדיר תאריך סיום לביצוע המטלה, הזן את התאריך הרצוי ובחר **אישור**. אם תבחר **דלג** המטלה תוגדר ללא תאריך סיום.

הצגת מטלה:

אם כבר מוגדרות מטלות ברשימה, המטלות הקיימות יוצגו יחד עם העדיפות, סימן הסטטוס ופרטי המטלה.

כדי לשנות את הסטטוס של מטלה מסוימת (☐ או ☑) לחץ על . לחיצה על מקש זה מסמנת ומסירה את הסימון של המטלה המוצגת.

כדי להציג תוכן של מטלה, לחץ על מקש הבחירה **הצג**. לחץ על כדי לסמן מטלה כבוצעה (תאריך ושעת הסיום יוצגו) או כלא בוצעה.

באפשרותך לבחור את האפשרויות הבאות על ידי לחיצה על מקש הבחירה אפשרויות.

חדשה: הוספת פריט חדש.

ביצוע: סימון הסטטוס של מטלה מסוימת מסוימת (☐ או ☑).

ערוך: עריכת פרטי המטלה.

מיין: מיון המטלות בהתאם לעדיפות או סטטוס.

העתק: העתקת המטלה ועריכתה מחדש.

העתק ללוח השנה: העתקת המטלה ללוח השנה, לפרטים נוספים ראה **יצירת אירוע חדש** בעמוד 112.

מחק: מחיקת המטלה.

מחק הכל: מחיקת כל המטלות.

יציאה: יציאה מתפריט לוח השנה וחזרה למצב המתנה.

שעה ותאריך

תפריט 5.3

כיוון שעה:

שינוי השעה המוצגת, במבנה של 24 שעות.

הערה: לפני כיוון השעה, עליך לציין את אזור הזמן שלך, באמצעות אפשרות התפריט **שעון עולמי** (**5.3.3**).

כיוון תאריך:

שינוי התאריך המוצג. הזן את היום, החודש והשנה.

שעון עולמי:

בדיקת השעה הנוכחית ב- 21 ערים מרכזיות ברחבי העולם. דפדף בין הערים באמצעות המקש .

על המסך יוצגו:

- שם העיר
- התאריך והשעה הנוכחיים
- הפרש הזמן בין העיר שנבחרה לבין העיר שלך, אם הגדרת את הזמן המקומי (לפרטים נוספים, עיין בהמשך) כברירת מחדל.

בחירת אזור הזמן המקומי:

1. בחר את העיר ששייכת לאזור הזמן שלך באמצעות דפדוף ב- . התאריך והשעה המקומיים מוצגים (עבור ישראל, בחר **ירושלים**).
2. לחץ על מקש הבחירה **הגדר**.

מבנה שעה:

בחירת מבנה השעה הרצוי:

- 24 שעות
- 12 שעות

שעון מעורר *תפריט 5.4*

הגדרת ההתראות של השעון המעורר. ניתן לקבוע התראה אחת לכל סוג התראה. כמו כן ניתן להגדיר את ההתראות כפעילות גם אם הטלפון כבוי.

התראה חד-פעמית:	השעון המעורר מופעל פעם אחת ולאחר מכן מבוטל.
התראה יומית:	השעון המעורר מופעל באותה שעה בכל יום.
השכמה יומית:	השעון המעורר מופעל באותה שעה, בימים ראשון-חמישי או בימים ראשון-שישי.

כיוון השעון המעורר:

1. בחר את סוג התראה הרצוי על ידי מקש ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
2. הקלד את השעה הרצויה ולחץ **אישור**.
3. אם בחרת השכמה יומית, בחר את הימים הרצויים (ראשון-חמישי/ ראשון-שישי) ולחץ **בחר**.

לאחר קביעת ההתראה, סמל השעון המעורר (🔔) יוצג בחלק העליון של הצג, במצב המתנה.

אפשרויות התראה:

בעת הצגת או הגדרת התראה האפשרויות הבאות זמינות בעת לחיצה על **אפשרויות**:

הסר התראה: ביטול התראת השעון המעורר שנבחרה.

הגדרות צליל התראה: הגדרת מנגינה עבור ההתראה שנבחרה.

הסר התראה:

ביטול כל התראות שעון המעורר שהוגדרו. תתבקש לאשר את הפעולה על-ידי לחיצה על **אישור**.

הפעלה אוטומטית:

כדי לעמוד בהנחיות הבטיחות של ה- FAA, השעון המעורר לא יפעל כאשר הטלפון כבוי אלא אם כן הגדרת את האפשרות **הפעל** בתפריט **הפעלה אוטומטית**.

הערות: צליל השעון המעורר לא יופעל ב**מצב שקט**. לחילופין תופעל נורית השירות בלבד ותאורת המסך תידלק.

מחשבון *תפריט 5.5*

באפשרותך להשתמש בטלפון כבמחשבון. המחשבון מספק את הפעולות החשבוניות הבסיסיות: חיבור, חיסור, כפל וחילוק.

כדי להשתמש במחשבון, בצע את הפעולות הבאות:

1. הקלד את המספר הראשון באמצעות מקשי הספרות.

2. לחץ על מקש הבחירה הימני עד להופעת הסמל החשבוני המתאים: **+** (חיבור), **-** (חיסור), ***** (כפל) או **/** (חילוק).
3. הקלד את המספר השני.
4. חזור על צעדים 2 עד 3 כנדרש.
5. כדי לחשב את התוצאה, לחץ על מקש .

כדי...	לחץ על...
לתקן טעות בהזנה או לנקות את הצג.	
להוסיף נקודה עשרונית ו/או סוגריים.	
לצאת מהמחשבון ולחזור למצב המתנה.	

שערי המרה

תפריט 5.6

המרת ערך של מטבע מקומי למטבע חוץ.

1. הקלד את שער ההמרה של מטבע החוץ (לחץ על אם ברצונך להוסיף נקודה עשרונית) ולחץ על **אישור**.
2. הקלד את סכום הכסף של המטבע המקומי אותו ברצונך להשוות ולחץ **אישור**.
3. סכום הכסף המקומי שהוזן ותוצאת ההמרה למטבע החוץ מופיעים על הצג.

שירותי רשת

תכונות אלו הן שירותי רשת. אנא פנה אל ספק השירות כדי לבדוק את זמינותם ולהירשם אליהם, אם תרצה.

הפניית שיחה *תפריט 6.1*

הערה: אפשרויות הפניית השיחה שאינן נתמכות על ידי הרשת עשויות שלא להופיע.

שירות רשת זה מאפשר להפנות שיחות נכנסות למספר שתציין.

דוגמה: ייתכן שתרצה להפנות את השיחות העסקיות שלך אל אחד מעמיתיך בזמן חופשה.

ניתן להגדיר הפניית שיחות בדרכים הבאות:

- **הפנה תמיד**: כל השיחות מופנות.
- **תפוס**: שיחות מופנות אם אתה מנהל שיחה אחרת.
- **אין מענה**: שיחות מופנות אם אינך עונה לטלפון.
- **לא זמין**: שיחות מופנות אם אינך נמצא באזור הכיסוי של ספק השירות.
- **בטל הכל**: כל אפשרויות הפניית השיחות מבוטלות.

הערה: אפשרויות אלה עשויות להשתנות בהתאם לכרטיס ה- SIM.

באפשרותך לציין אפשרויות הפניית שיחה מוגדרות עבור כל אחד מסוגי השיחות הבאים:

- שיחות רגילות
- שיחות פקס
- שיחות נתונים

דוגמה: באפשרותך:

- להפנות פקסים למכשיר הפקס במשרד באופן קבוע.
- להפנות שיחות רגילות לעמית אם אתה כבר משתמש בטלפון

הגדרת אפשרויות הפניית השיחה:

1. בחר בעזרת את האפשרות הרצויה ולאחר מכן לחץ על **בחר**.
2. בחר בעזרת את סוג השיחות שיופנו ולאחר מכן לחץ על **בחר**.

פרטי הפניית השיחה מוצגים. אם הפניית השיחה הופעלה, מספר הטלפון אליו הופנה השיחה מוצג.

3.

כדי...	לחץ על...
להפעיל את הפניית השיחה	▪ מקש הבחירה **הפעל** ▪ עבור לסעיף 4
לשנות את מספר הטלפון	▪ מקש הבחירה **החלף** ▪ עבור לסעיף 4
לבטל את הפניית השיחה	▪ מקש הבחירה **הסר**

4. הזן את המספר אליו יופנו השיחות.

כדי...	לחץ על...
להזין את מספר התא	מקשי הספרות המתאימים.
למחוק מספר קיים	לחץ והחזק את מקש הבחירה C/.
לתקן ספרה	מקש הבחירה C/.
להזיז את הסמן מבלי למחוק את הספרה	מקש
להזין קוד בינלאומי	לחץ על 0 + עד להצגת הסימן +.
לבחור מספר מתוך ספר הטלפונים או ממספר התא הקולי	מקש הבחירה **אפשרויות*** ולאחריו בחר **תא קולי** או **ספר טל'**.

***הערה:** ניתן לראות את תפריט **אפשרויות** אך ורק אם כל מסך התצוגה ריק ממספרים. להוראות שימוש בספר הטלפונים, עיין בעמוד 48.

5. לחץ על מקש הבחירה **אישור**;
6. אם בחרת את האפשרות **אין מענה**, בחר בעזרת את משך זמן ההמתנה עד להפניית השיחה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
7. הטלפון שולח את ההגדרה שלך לרשת ואישור הרשת מוצג.

ביטול הגדרת הפניית שיחה מסוימת:

1. בחר בעזרת את אפשרות הפניית השיחה שברצונך לבטל.
2. בחר בעזרת את סוג השיחה שעליה חלה אפשרות זו.
3. לחץ על מקש הבחירה **הסר**.

הטלפון שולח את ההגדרה שלך לרשת ואישור הרשת מוצג.

ביטול כל הגדרות הפניית השיחה:

מתוך תפריט **הפניית שיחה** בחר באפשרות **בטל הכל**.

הטלפון שולח את הודעת הביטול לרשת ואישור הרשת מוצג.

הערה: כשכל השיחות מופנות, סמל ההפניה מופיע בשורה הסמלים שעל הצג, אפשרות זו זמינה רק אם כרטיס ה-SIM תומך בה.

הגבלת שיחה *תפריט 6.2*

שירות הרשת **הגבלת שיחה** מאפשר להגביל את השיחות, בהתאם לתמיכת הרשת.

ניתן להגדיר את הגבלת השיחה בדרכים הבאות:

כל היוצאות: לא ניתן לבצע שיחות.

בינלאומיות: לא ניתן לבצע שיחות בינלאומיות.

בינלאומיות מלבד לארץ המוצא: בעת שהייה בחו"ל, ניתן לבצע שיחות רק למספרים בתוך אותה מדינה

ולא לארץ המוצא, כלומר, המדינה שבה ממוקם ספק השירות שלך.

כל הנכנסות: לא ניתן לקבל שיחות נכנסות.

נכנסות בזמן שהייה בחו"ל: לא ניתן לקבל שיחות בזמן שהייה מחוץ לאזור השירות המקומי.

בטל הכל: כל הגדרות הגבלות השיחה מבוטלות; ניתן לקבל ולבצע שיחות כרגיל.

הגדרת אפשרויות הגבלת השיחה:

1. בחר בעזרת את סוג הגבלת השיחה הרצויה ולאחר מכן לחץ על **בחר**.
2. בחר בעזרת את סוג הגבלת השיחה ולאחר מכן לחץ על **בחר**.
3. לחץ על מקש הבחירה **הפעל** כדי לאשר את ההגדרות.
4. הזן את סיסמת הגבלת השיחה שסופקה לך על ידי ספק השירות.

   הטלפון שולח את ההגדרה שלך לרשת ואישור הרשת מוצג.

ביטול הגדרת הגבלת שיחה מסוימת:

1. בחר בעזרת את אפשרות הגבלת השיחה שברצונך לבטל.
2. בחר בעזרת את סוג השיחה שעליה חלה אפשרות זו.
3. לחץ על מקש הבחירה **הסר**.

4. הזן את סיסמת הגבלת השיחה שסופקה לך על ידי ספק השירות.

הטלפון שולח את ההגדרה שלך לרשת ואישור הרשת מוצג.

ביטול כל הגדרות הגבלת שיחה:

1. מתוך תפריט **הגבלת שיחה** בחר באפשרות **בטל הכל** (6.2.6).
2. הזן את סיסמת הגבלת השיחה שסופקה לך על ידי ספק השירות ולחץ **אישור**.
הטלפון שולח את הודעת הביטול לרשת ואישור הרשת מוצג.

שינוי סיסמת הגבלת השיחה:

1. הזן את סיסמת הגבלת השיחה שקיבלת מספק השירות ולחץ **אישור**.
2. הזן סיסמה חדשה ולחץ **אישור**.
3. תתבקש לאשר את הסיסמה על ידי הזנתה שוב ולחיצה על **אישור**.

שיחה ממתינה *תפריט 6.3*

שירות רשת זה מאפשר לקבל חיווי כאשר מתקשרים אליך כשאתה נמצא בשיחה אחרת.

הגדרת אפשרויות השיחה הממתינה:

1. בחר בעזרת את סוג השיחה שעליה ברצונך להחיל את השיחה הממתינה הרצויה ולאחר מכן לחץ על **בחר**.
2. לחץ על מקש הבחירה **הפעל** כדי לאשר את ההגדרות. הטלפון שולח את ההגדרה שלך לרשת ואישור הרשת מוצג.

ביטול שיחה ממתינה מסוימת:

1. בחר בעזרת את סוג השיחה הממתינה שברצונך לבטל.
2. לחץ על מקש הבחירה **בטל**.

הטלפון שולח את ההגדרה שלך לרשת ואישור הרשת מוצג.

בנוסף, באפשרותך לבטל את כל הגדרות השיחה הממתינה על ידי בחירת האפשרות **בטל הכל**.

בחירת רשת *תפריט 6.4*

שירות רשת זה מאפשר להגדיר בעת נדידה (מחוץ לאזור המקומי שלך) את הרשת הסלולרית שאליה תחובר.

הערה: באפשרותך לבחור רשת שאינה הרשת המקומית שלך רק אם ישנו הסכם נדידה תקף בין הרשתות.

האפשרויות הבאות זמינות:

אוטומטי: הטלפון יתחבר לרשת הזמינה הראשונה.

ידני: הטלפון יחפש את הרשתות הזמינות. בחר בעזרת את הרשת הרצויה ולחץ על **אישור**. הטלפון יתחבר לרשת שנבחרה.

זיהוי מתקשר *תפריט 6.5*

שירות רשת זה מאפשר לך לקבוע באם מספר הטלפון שלך יוצג במכשיר הטלפון של מקבל השיחה (התומך בזיהוי מתקשר).

האפשרויות הבאות זמינות:

ברירת מחדל: תכונת הזיהוי מתקשר תפעל לפי ברירת המחדל של ספק השירות.

הסתר מספר: מספר הטלפון שלך לא יוצג במכשיר הטלפון של מקבל השיחה.

שלח מספר: מספר הטלפון שלך יוצג במכשיר הטלפון של מקבל השיחה (התומך בזיהוי מתקשר).

קבוצת משתמשים סגורה *תפריט 6.6*

שירות רשת זה מאפשר להגביל שיחות נכנסות ויוצאות לקבוצת משתמשים נבחרת. באפשרותך להיות חבר ב- 10 קבוצות משתמשים לכל היותר. לפרטים על יצירה, הפעלה ושימוש בקבוצת משתמשים סגורה, פנה לספק השירות.

דוגמה: חברה מחלקת כרטיסי SIM לעובדיה ומעוניינת להגביל את השיחות היוצאות לחברי אותה קבוצה.

האפשרויות הבאות זמינות:

רשימת אינדקס: הוספת או מחיקת מספרי אינדקס של רשימת משתמשים סגורה. רשימת מספרי האינדקס הנוכחיים של קבוצת המשתמשים הסגורה מוצגת. הוסף אינדקס חדש (לפי הוראות ספק השירות) או מחק קבוצה נבחרת.

כדי...	לחץ על...
לגלול בין האינדקסים הקיימים	המקש .
להוסיף אינדקס קבוצת משתמשים סגורה חדש	מקש הבחירה **אפשרויות**, בחר **הוסף** והזן את האינדקס.
למחוק אינדקס	המקש כדי לבחור את האינדקס שברצונך למחוק, לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות** ובחר **מחק**.
להפעיל אינדקס	המקש כדי לבחור את האינדקס שברצונך למחוק, לחץ על מקש הבחירה **אפשרויות** ובחר **הפעל**.

גישת חוץ: באפשרותך להתיר או לאסור שיחות למספרים שונים מאלו שמוגדרים עבור קבוצת המשתמשים הסגורה. תכונה זו תלויה באופי המנוי לקבוצת המשתמשים הסגורה. לפרטים נוספים פנה אל ספק השירות שלך.

קבוצת ברירת מחדל: באפשרותך לקשר אל ספק השירות שלך קבוצת משתמשים סגורה שתשמש כברירת מחדל. אם עשית זאת, באפשרותך להפעיל את האפשרות **קבוצת ברירת מחדל** בטלפון. בעת

ביצוע שיחה, תינתן לך האפשרות להשתמש בקבוצת ברירת המחדל במקום לבחור אחת מהרשימה.

בטל הפעלה: ביטול פעולת קבוצת המשתמשים הסגורה (יופיע רק אם הפעלת אינדקס חדש או את קבוצת ברירת המחדל).

קו פעיל

בכרטיסי SIM מסוימים ניתן להשתמש בשני מספרי מנוי (שירות רשת). אפשרות זו זמינה רק אם כרטיס ה- SIM תומך בה.

תפריט זה מאפשר לבחור את הקו הרצוי לביצוע השיחות. עם זאת, ניתן לענות לשיחות בשני הקווים ללא תלות בקו שנבחר. בעת בחירת קו, מספר הקו מוצג כמחוון לאחר שם המפעיל/ספק השירות.

בעת בחירת האפשרות **ידני**, באפשרותך לבחור קו כשהטלפון במצב חסימה, הפנייה או המתנה ואין מחוון שמציין את הקו הפעיל.

Fun Box

הורדות *תפריט 7.1*

באפשרותך להוריד באמצעות האינטרנט מגוון יישומים (תוכנות, משחקים אנימציות ומנגינות) הקבצים שהורדו נשמרים בתפריט הורדות.

הערה: חלק מהתפריטים תחת **הורדות** עשויים להשתנות או לא להיות מוצגים כלל בהתאם לספק השירות.

משחקים ויישומים:

גישה למשחקים ויישומים שהורדת לטלפון והורדת משחקים ויישומים נוספים.

במצב המתנה, לחץ על לגישה מהירה לתפריט **משחקים ויישומים**.

צלצולים:

גישה לצלצולים שהורדת לטלפון והורדת צלצולים נוספים.

במצב המתנה, לחץ על לגישה מהירה לתפריט **צלצולים**.

הורדת צלצולים:

בעת כניסה לתפריט האפשרות **עוד צלצולים** מוארת. לחץ על מקש הבחירה **בחר** כדי להתחבר לאינטרנט ולהוריד את הצלצולים הרצויים. לפרטים נוספים ראה **ניווט בדפדפן** בעמוד 134.

שמיעת/הגדרת צלצולים:

בעת כניסה לתפריט , בחר בעזרת את הצלצול הרצוי ולחץ על **השמע** כדי להקשיב למנגינה.

לחץ על *אפשרויות* כדי להציג את התפריטים הבאים:

שנה שם: עריכת שם המנגינה, לפרטים נוספים ראה **הזנת טקסט** בעמוד 37.

מחק: מחיקת המנגינה שנבחרה. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על **כן**.

הגדר כצלצול: הגדרת המנגינה שנבחרה כסגנון הצלצול של הטלפון בעת כניסת שיחה. לפרטים נוספים ראה **סגנון צלצול** בעמוד 96.

טפטים:

גישה לתמונות או אנימציות שהורדת לטלפון והורדת תמונות או אנימציות נוספים.

הורדת טפטים:

בעת כניסה לתפריט האפשרות **עוד טפטים** מוארת. לחץ על מקש הבחירה **בחר** כדי להתחבר לאינטרנט ולהוריד את הטפטים הרצויים. לפרטים נוספים ראה **ניווט בדפדפן** בעמוד 134.

הצגת/הגדרת טפטים:

בעת כניסה לתפריט , בחר בעזרת את הטפט הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **הצג** כדי להציג את התמונה או האנימציה.

לחץ על *אפשרויות* כדי להציג את התפריטים הבאים:

שנה שם: עריכת שם התמונה, לפרטים נוספים ראה **הזנת טקסט** בעמוד 37.

מחק: מחיקת התמונה שנבחרה. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

הגדר כטפט: הגדרת הטפט שנבחר כתמונה שתופיע במצב ההמתנה של הטלפון. לפרטים נוספים ראה **טפט** בעמוד 102.

דפדפן אינטרנט *תפריט 7.2*

ניתן להשתמש בטלפון כבדפדפן אינטרנט. באפשרותך לקבל עדכוני חדשות, מזג אוויר, ספורט ומידע אחר, כמו גם להשתמש בדואר אלקטרוני ושירותי אינטרנט אחרים.

כדי לפתוח את חשבון האינטרנט שלך, פנה לספק השירות.

בית:

הפעלת דפדפן האינטרנט. לאחר שהתחברת, דף הבית (או האתר האחרון שביקרת בו) יוצג. התוכן שמוצג בדפדפן האינטרנט תלוי בספק השירות.

הערה: ניתן להפעיל את הדפדפן ממסך ההמתנה על-ידי לחיצה על המקש C.

לפרטים נוספים ראה **ניווט בדפדפן** בעמוד 134.

יציאה מהדפדפן:

לחץ על כדי לצאת מהדפדפן בכל עת. לאחר מכן, מסך ההמתנה יוצג.

מועדפים:

אחסון עד 10 כתובות אינטרנט לגישה מהירה. בעת גישה לתפריט, שמות הכתובות שנשמרו מוצגות, אחרת יוצג **ריק**.

גישה לכתובת המאוחסנת במועדפים:

בחר בעזרת מקש את הסימניה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

לפניך יוצגו האפשרויות הבאות:

עבור לכתובת: הפעלת הדפדפן והתחברות לכתובת האינטרנט של הסימניה.

ערוך: עריכת/יצירת סימניה:

1. הזן את שם כתובת האינטרנט (עד 149 תווים) ולחץ **הזן**.
2. הזן שם לסימניה (עד 16 תווים) ולחץ **אישור**.

מחק: מחיקת הסימניה שנבחרה.

http://:

תפריט זה מאפשר גישה לאתר אינטרנט כלשהוא, על-ידי הזנת כתובת ה-URL של האתר ולחיצה על מקש הבחירה **הזן**.

הגדרות:

הגדרת פרופיל עבור עד 5 שרתי פרוקסי (Proxy).

הפרופיל האחרון שניגשת אליו יהיה הפרופיל שהטלפון ישתמש בו בעת גלישה.

הערה: האפשרויות עשויות להשתנות בהתאם לספק שירותי הרשת שלך. לפרטים, פנה לספק השירות.

כל פרופיל כולל את המידע הבא:

שם פרופיל:	עריכת שם הפרוקסי.
דף הבית:	הזנת כתובת דף הבית שלך.
אבטחה:	מצב אבטחת תקשורת הנתונים. בחר **במאובטח** כדי להגן על הנתונים מפני שימוש לא מורשה, אחרת בחר **בלא מאובטח.**
כתובת IP:	הזנת מספר היציאה (Port Number) שישמש להתחברות לשער הכניסה לאינטרנט (Gateway).
ערוץ נתונים:	הגדרת ערוץ הנתונים שישמש אותך לגישה לרשת. ניתן לבחור בין **GPRS** ו**נתונים (CSD).**

ההגדרות הבאות תלויות בהגדרת ערוץ הנתונים:

כאשר ערוץ הנתונים מוגדר כ**נתונים** אזי ההגדרות הבאות מופיעות:

שם כניסה:	הגדרת שם הכניסה בו המשתמש מזדהה בכניסה לחיבור לשרת ה-PPP.
סיסמה:	הגדרת סיסמת שרת ה-PPP. אם אין בה צורך, באפשרותך להתעלם ממנה.
מספר חיוג:	הגדרת מספר שרת ה- PPP.
סוג שיחת נתונים:	**אנלוגי** או **ISDN**

כאשר ערוץ הנתונים מוגדר כ-**GPRS** אזי ההגדרות הבאות מופיעות:

שם משתמש:	הגדרת שם משתמש לצורך חיבור לרשת ה-GPRS.
סיסמה:	הגדרת סיסמה לצורך חיבור לרשת ה-GPRS.
APN:	הגדרת שם נקודת הגישה (Access Point) שישמש להתחברות לשער הכניסה לרשת ה-GPRS (Gateway).

נקה מטמון:

מחיקת המידע השמור בזיכרון המטמון של הטלפון (הזיכרון הזמני של הטלפון בו הוא שומר מידע על כתובות האינטרנט האחרונות שבהם גלשת).

תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

ניווט בדפדפן

באפשרותך לגלוש באינטרנט באמצעות מקשי הטלפון ותפריט הדפדפן.

שימוש במקשי הטלפון

בעת גלישה באינטרנט, מקשי הטלפון פועלים בצורה שונה מאשר במצב רגיל.

כדי...	לחץ על...
לגלול אל שורה של התוכן ולבחור פריט מהדפדפן	המקש עד שהסמל ▸ מצביע על השורה המתאימה ו/או עד שהשורה

כדי...	לחץ על...
	מודגשת ולחץ על .
לבחור פריט ממוספר	מקש המספר המתאים. לבחירת פריט דו-ספרתי יש להשתמש במקש הניווט.
לעבור חזרה לעמוד הקודם	המקש (מלבד בדף הבית).
לעבור לדף הבית	המקש לחיצה ארוכה.

שימוש בתפריט הדפדפן

בעת הגלישה באינטרנט, מספר תפריטים זמינים.

כדי לגשת לתפריט הדפדפן:

1. לחץ על . רשימת תפריטים תוצג.
2. בחר את התפריט הרצוי באמצעות המקש
   ולחץ על מקש הבחירה השמאלי ( ).
3. במידת הצורך, בחר את האפשרות המשנית
   באמצעות המקש ולחץ על מקש
   הבחירה השמאלי ( ) כדי להיכנס לאפשרות.

הערה: תפריטי הדפדפן עשויים להשתנות בהתאם לגרסת הדפדפן.

התפריטים הבאים זמינים:

חזרה:	חזרה לדף הקודם.
עמוד בית:	חזרה לדף הבית של ספק שירותי האינטרנט.
יציאה:	יציאה מהדפדפן.
סימון אתר:	הוספת כתובת האינטרנט של האתר הנוכחי לתיקיית סימניות כדי שתוכל לגשת לאתר בצורה ישירה מאוחר יותר.
סימניות:	גישה לרשימת האתרים ששמרת לצורך מעבר מהיר לכתובת האינטרנט הרצויה.
תיבת דואר נכנס:	שמירת הודעות PUSH שהתקבלו או נתוני WAP.
שמור תמונה:	שמירת התמונה המופיעה בדף האינטרנט הנוכחי. התמונה נשמרת בתפריט **טפטים**. לפרטים נוספים ראה עמוד 130.
ריענון:	טעינת הדף הנוכחי מחדש.
הגדרות:	**הגדרת האפשרויות הבאות:** **עמוד הבית:** הגדרת כתובת אתר האינטרנט הראשון אליו יתחבר הדפדפן. **פרוקסי:** שינוי פרופיל שרת הפרוקסי מבלי לצאת מהדפדפן. **בקשת מעגל:** הגדרת באם אתה רוצה להיות מיודע בכל פעם שמושב WAP חדש נפתח. בחר ב**כן** כדי להציג את ההודעה או ב**לא** כדי לא

Fun Box

	להציג אותה. **השתהות מעגל:** הגדרת זמן ההמתנה של סיום ניסיון התחברות כאשר אין תשובה מהרשת. ברירת המחדל היא 60 שניות. **מצב גלילה:** הגדרת סגנון הגלילה הרצוי **יחידת טקסט**/ **רציף** **מהירות גלילה:** הגדרת מהירות הגלילה בין המסכים (**מהר**, **בינוני** או **לאט**). **זמן המתנה ללחיצת מקש:** הגדרת זמן ההמתנה של סמן הטקסט לאחר הזנת תו (**מהר**, **בינוני** או **לאט**). **אבטחה:** הצגת מידע בנוגע לאבטחה: **בקשת חיבור**, **בקשת אבטחה**, **אישור נוכחי**, **אישור CA**, **הצפנה**. **מתקדם:** הגדרת האפשרויות הבאות: • **הצגת URL:** הצגת כתובת האינטרנט הנוכחית. • **אתחל דפדפן:** איתחול הדפדפן מחדש.
אודות:	הצגת גרסת הדפדפן.

הזנת טקסט, מספרים או סמלים:

לחץ על הסמל ✎ כדי להזין את הטקסט הרצוי.

לחץ על כדי לבחור את שפת הזנת הטקסט הרצויה והזן את הטקסט הרצוי.

abc/ABC/ +ALPHA	הזנת אותיות,רגילות ו/או רישיות, באנגלית. באפשרותך לשנות את המצב על ידי לחיצה על המקש .
SYM	הזנת סמלים שונים וסימני פיסוק.
123	הזנת מספרים.
/WORD /word +WORD	הזנת מילים באנגלית (אותיות רגילות או רישיות) בהקשת מקש אחת בלבד לאות. באפשרותך לשנות את המצב על ידי לחיצה על המקש .

עריכת טקסט:

כדי....	לחץ על...
לעבור בין מצבי הזנת הטקסט השונים	
לעבור בין אותיות רישיות ורגילות	
להוסיף רווח	
להזיז את הסמן ימינה או שמאלה	
למחוק אות	
לסיים את הזנת הטקסט	

הערה: אפשרויות הזנת הטקסט עשויים להשתנות בהתאם לגרסת הדפדפן.

משחקים *תפריט 7.3*

באפשרותך לשחק במשחקי מחשב המובנים במכשיר.

בחר בעזרת מקש את המשחק הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

כדי...	לחץ על מקש
להתחיל לשחק	
להמשיך משחק ישן	
לצפות בתוצאת שיא	
לצפות בהוראות המשחק	

אפשרויות בעת משחק:

כדי...	לחץ על מקש
להגביר/להחליש את צליל המשחק	
להשהות את המשחק	
לחזור לתפריט משחקים	

אם השגת תוצאת משחק גבוהה מתוצאת השיא הנוכחית, מסך תוצאת שיא יוצג בסיום המשחק.

כדור דבש:

במשחק כדור הדבש על השחקן לשבור לבנות דבש בעזרת כדור ומחבט.

בתחילת המשחק הכדור נמצא על המחבט, לחץ על 5 JKL כדי להתחיל לשחק.

הכה בכדור בעזרת המחבט כך שיפגע בלבנות הדבש.

בכל פעם שהכדור פוגע בלבנת דבש היא "נשברת" ונעלמת מהמסך. לעיתים בעת ה"שבירה" נחשפות אותיות אשר בעת מגע עם המחבט מעצימות או מחלישות את היעילות של הכדור או המחבט.

אות	הסבר
B	הכדור והמחבט חוזרים למצבם ההתחלתי.
C	הכדור נדבק למחבט בכל פעם שהוא פוגע בו, ובכך נותן לשחקן את האפשרות למקם את המחבט כרצונו.
H	המחבט גודל לרוחב.
P	הכדור משתנה ל"כדור כח" כך שהוא "שובר" את כל לבנות הדבש הנקרות בדרכו ללא עצירה.

בשלבים הסופיים של המשחק, הוראות המשחק משתנות: לבנות הדבש נהפכות לחזקות כך שיש לפגוע בהם יותר מפעם אחת כדי שהם ישברו. בנוסף, דבורים קטלניות מתקיפות את המחבט וגורמות לו נזק אשר יכול להביא לפסילה.

הוראות משחק

כדי...	לחץ על מקש
לזוז שמאלה	4 GHI
לזוז ימינה	6 MNO
להטות את המחבט שמאלה	1 סס
להטות את המחבט ימינה	3 DEF
לשחרר את הכדור	5 JKL

אוגרים רבועים:

במשחק אוגרים רבועים, על השחקן להסיר כ-80% מהרקע השחור הנמצא על המסך ולהימנע מפגיעה על-ידי חייזרים.

הוראות משחק:

כדי...	לחץ על מקש
לזוז כלפי-מעלה	2 ABC
לזוז שמאלה	4 GHI
לזוז ימינה	6 MNO
לזוז כלפי-מטה	8 TUV

שירותים נוספים

ALS (שירות קו חלופי)

הערה: פנה אל ספק השירות שלך כדי לברר פרטים לגבי הזמינות ואופן ההרשמה ל- ALS.

תכונת ה- ALS מאפשרת לשייך שני קווים לכרטיס SIM אחד. כתוצאה מכך, באפשרותך לבצע ולקבל שיחות בכל אחד מהקווים כנדרש. אם נרשמת לשירות רשת זה, תצטרך להגדיר מספר אפשרויות תפריט.

1. בחירת קו:

הגדרת קו לשימוש אוטומטי או ידני עבור כל שיחה באמצעות התפריט **קו פעיל**. לפרטים נוספים, עיין בעמוד 128.

2. עריכת שם הקו:

עריכת השם של כל קו באמצעות התפריט **מספר עצמי** (4.4).

אם תערוך את שם הקו, תוכל לראות את השם בכל מחרוזת תפריט שמציגה "קו 1" או "קו 2". לפרטים נוספים, עיין בעמוד 103.

3. הגדרת סוג הצלצול:

כדי להבדיל בין שיחות נכנסות בשני הקווים, באפשרותך לבחור סוג צלצול שונה עבור קו באמצעות התפריט סגנון צלצול (3.1).

4. הגדרת אפשרויות הפניית שיחה:

הגדרת הפניית שיחות באמצעות התפריט **הפניית שיחה** (6.1). באפשרותך להפנות שיחות נכנסות מהקו הרצוי אל המספר שברצונך לציין. לפרטים נוספים, עיין בעמוד 119.

פתרון בעיות

לפני פנייה לשירות תיקונים, בצע את הבדיקות הפשוטות הבאות. בדיקות אלה עשויות לחסוך זמן והוצאות מיותרות של פנייה לשירות.

בעת הפעלת הטלפון, ההודעות הבאות מוצגות:

הכנס כרטיס SIM	בדוק שכרטיס ה- SIM מותקן כהלכה.
טלפון נעול	תכונת הנעילה האוטומטית הופעלה. עליך להזין את סיסמת הטלפון לפני שתוכל להשתמש בו.
הזן PIN	• זהו השימוש הראשון בטלפון. עליך להזין את מספר הזיהוי האישי (PIN) שמצורף לכרטיס ה- SIM. • האפשרות שיש להזין את מספר ה- PIN בכל הדלקה של הטלפון הופעלה. עליך להזין את מספר ה- PIN ולאחר מכן לבטל אפשרות זו אם רצונך בכך.
הזן PUK	קוד ה- PIN הוזן שלוש פעמים ברציפות באופן שגוי והטלפון נעול כעת. הזן את מספר ה- PUK שניתן לך על ידי ספק השירות.

מוצג "אין שירות"

- החיבור לרשת התנתק. ייתכן שאתה נמצא באזור של קליטה חלשה (במנהרה או מוקף בניינים). שנה מיקום ונסה שוב.
- ניסית לגשת לאפשרות שלא נרשמת אליה אצל ספק השירות. לפרטים נוספים, פנה אל ספק השירות.

הזנת מספר אך הוא לא חוייג

- האם לחצת על המקש ?
- האם הטלפון מחובר לרשת הסלולרית הנכונה?
- ייתכן שבחרת להגביל שיחות יוצאות.

אי אפשר להשיג אותך בטלפון

- האם הטלפון דולק (לחיצה על למשך יותר משנייה)?
- האם הטלפון מחובר לרשת הסלולרית הנכונה?
- ייתכן שבחרת להגביל שיחות נכנסות.

אי אפשר לשמוע אותך מדבר

- האם כיבית את המיקרופון (**השתקה**)?
- האם אתה מחזיק את הטלפון די קרוב לפה? המיקרופון ממוקם בחלק התחתון המרכזי של הטלפון.

הטלפון מתחיל לצפצף וההודעה "**אזהרה** סוללה חלשה" מהבהבת בצג

- עוצמת הסוללה נמוכה. החלף את הסוללה וטען אותה.

שמע השיחה באיכות גרועה

- בדוק את מחוון עוצמת האות ( ) בצג; מספר הפסים מציין את עוצמת האות מעוצמה חזקה () לעוצמה חלשה ().
- נסה להזיז את הטלפון מעט או לעבור קרוב יותר לחלון אם אתה נמצא בבניין.

לא מחוייג מספר בעת ניסיון לחייג מספר מספר הטלפונים

- בדוק שהמספר המאוחסן נכון, באמצעות תכונת החיפוש של ספר הטלפונים.
- תקן את המספר, במידת הצורך.

אביזרים נלווים

SAMSUNG ממליצה להשתמש באביזרים הנלווים המקוריים ובסוללות המקוריות מתוצרתה. באחריות הניתנת לטלפון מודגש כי האחריות תתבטל מאליה, במקרים בהם הליקוי נגרם כתוצאה מחיבור לציוד ו/או לאביזרים שאינם מקוריים או שאושרו על ידה לשיווק או על ידי סאני תקשורת (סעיף 10.ו' בכתב האחריות).

הערה: ייתכן וחלק מהאביזרים המצויינים כאן לא יהיו זמינים. אנא פנה לספק שירותי הרשת למידע על זמינות האביזרים ולרכישתם.

סוללת ליתיום-יון

מאפשרת זמני דיבור/המתנה ארוכים משמעותית בהשוואה לסוללות אחרות.

בניגוד לסוללות אחרות, ניתן להשאיר את הסוללה במטען ללא הגבלת זמן.

הערה: יש להצטייד בסוללה המותאמת לדגם שברשותך.

מטען נייד

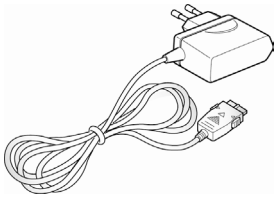

קומפקטי ומהיר, לטעינת הטלפון בבית, במשרד או בנסיעות.

מתאם טעינה למצת הרכב

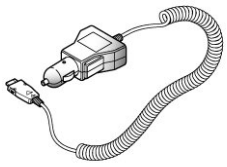

לטעינת הטלפון ברכב תוך כדי נסיעה והפעלתו משקע המצת ברכב.

דיבורית אישית

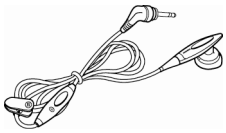

כוללת אוזניה ומיקרופון ביחידה אחת נוחה וקלת משקל.

לחצן ייחודי בגוף המיקרופון מאפשר לענות ולנתק שיחות.

דיבורית אישית משולבת

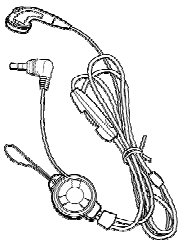

דיבורית אישית המחוברת לרצועת צוואר ומאפשרת נשיאה נוחה של המכשיר. בעלת מתג שליטה מרחוק, המאפשר מענה/ניתוק שיחות.

אזהרה! שימוש בטלפון בזמן נהיגה ללא דיבורית אינו בטיחותי ומנוגד לחוק במדינות מסוימות.

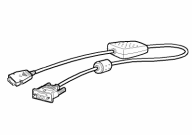

ערכת נתונים למחשב נייד/אישי

לחיבור מכשיר הטלפון למחשב ושימוש במגוון יישומי אינטרנט, נתונים ופקס, ללא תלות במודם חיצוני ובטלפון קווי.



תוכנת עזר למחשב

לניהול תכונות הטלפון.

הערות:

1. ניתן להוריד את התוכנה מאתר האינטרנט: www.samsungmobile.co.il
2. התוכנה מסופקת ללא תמיכה מצד סמסונג ו/או סאני.
3. אנו ממליצים כי משתמשים מנוסים בלבד יעשו בתוכנה שימוש.
4. התוכנה אינה תומכת בשפה העברית, יש להימנע מהעברת נתונים בעברית מהטלפון ואליו.

מידע בטיחות חיוני

נהיגה בטוחה:

בזמן נהיגה מומלץ שלא להשתמש בטלפון הסלולרי כאשר מחזיקים אותו ביד ו/או תוך כדי שימוש בדיבורית אישית (אוזניה). ניתן להשתמש בו בעזרת ערכת דיבור וכאשר הטלפון מותקן בערכת הדיבור / בתושבת מתאימה. אם עליך להשתמש בטלפון ואין לך ערכת דיבור לרכב, החנה את הרכב לפני שתתחיל בשיחה.

מכשירים חשמליים (אלקטרוניים):

רב המכשירים החדישים מסוככים מפני הפרעות אלקטרו מגנטיות בתחום התדרים המשמש לשידורי רדיו. עם זאת ציוד אלקטרוני מסוים עלול שלא להיות מסוכך ומוגן מפני גלי הרדיו שמשדר הטלפון הסלולרי שברשותך.

קוצבי לב:

יצרני קוצבי לב ממליצים על שמירת מרחק של 16 עד 20 ס"מ לפחות בין מכשיר טלפון סלולרי לגוף הקוצב, כדי למנוע הפרעה לפעולת הקוצב.

המלצות אלו תואמות למחקר בלתי תלוי ולהמלצות של ירחון - Wireless Technology Research.

הנחיות לבעלי קוצב לב:

- יש להקפיד על מרחק של 16 עד 20 ס"מ לפחות, בין הקוצב לבין טלפון סלולרי כשהוא מופעל.
- אין לשאת את הטלפון בכיס החולצה.
- יש להשתמש באוזן שבצד המנוגד לצד בו הושתל הקוצב, כדי לצמצם עד כמה שניתן הפרעות אפשריות לפעילותו.

- יש לכבות את הטלפון מייד, בכל מקרה של חשש להפרעות בפעולת הקוצב.

מכשירי שמיעה:

טלפונים סלולריים מסוימים עלולים להפריע לפעולתם התקינה של מכשירי שמיעה.

מכשור רפואי אחר:

אם הינך משתמש במכשיר רפואי אחר, היוועץ עם יצרן המכשיר, כדי לקבוע אם הוא מסוכך כראוי מפני גלים אלקטרומגנטיים בתחום תדרי הרדיו. הרופא המטפל עשוי לסייע לך להשיג את המידע הרלוונטי.

כבה את הטלפון במרפאות ובבתי חולים, ובכל מקום שבו תונחה לעשות כן על ידי שילוט מתאים. במקומות אלה משתמשים לעיתים בציוד העלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים בתחום תדרי הרדיו.

כלי רכב:

ודא שאת התקנת הציוד הסלולרי ברכבך מבצע מתקין מוסמך ומורשה. התקנה לקויה עשויה להוות סכנה ולגרום לפקיעת תוקף האחריות של המכשיר.

גלים אלקטרומגנטיים בתחום תדרי הרדיו עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי הרכב, שלא הותקנו כראוי, או שאינן מסוככות כהלכה (למשל מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, נעילת מעצורים, בקרת מהירות). ברר אצל היצרן או אצל נציגו לגבי כלי הרכב שברשותך. היוועץ עם היצרן גם לגבי כל ציוד חדיש שתוסיף לכלי הרכב שלך.

אל תוביל ברכבך נוזלים בעירים, גז או חומרי נפץ ביחד עם הטלפון הסלולרי או אביזרים נלווים.

כלי רכב בהן מותקנת כרית אויר - כרית האוויר פועלת בעוצמה רבה כשהיא מתנפחת. אסור להתקין טלפון סלולרי ואביזרים נלווים (כגון דיבוריות), מעל או לפני

כריות האוויר או בסביבתן הקרובה. התקנה לא נכונה של אביזר כלשהו עלולה לגרום לפציעה קשה בעת ההתנפחות של כרית האוויר.

מקומות אחרים:

כבה את הטלפון בכל מקום בו קיים שילוט המנחה אותך לכבותו.

שדות תעופה:

תקנות הוועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת (FCC) ותקנות מקבילות בארצות רבות אחרות אוסרות את השימוש בטלפונים סלולריים בעת טיסה. כבה את הטלפון לפני העלייה למטוס.

מקומות בהם מתבצעות עבודות בחומרי נפץ:

כבה את הטלפון במקומות שבהם מתבצעות עבודות בחומרים נפיצים ובכל מקום בו קיים שילוט המנחה לכבות מכשירי קליטה ושידור. ציית לכל השלטים וההנחיות.

סביבה בה קיימת סכנה לפיצוץ:

כבה את הטלפון כשאתה שוהה במקום בו מתבצעת עבודה בחומרים נפיצים, ופעל על פי השילוט וההנחיות במקום. ניצוצות חשמליים בסביבה כזו עלולים לחולל פיצוץ או להצית שרפה, העלולה לגרום לפגיעות בנפש ואף למוות. ברוב המקרים, סביבות בהן קיימת סכנה פוטנציאלית להתרחשות פיצוץ מסומנות באופן ברור, אולם לא תמיד כך הדבר. בין המקומות בהם קיימת סכנת פיצוץ: תחנות דלק, ירכתים של כלי שייט, מחסני דלקים וכימיקלים, כלי רכב המשתמשים בתזקיקי נפט גזיים במצב נוזלי (פרופאן ובוטאן, למשל) מקומות בהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים כדוגמת גרגרים, אבק או

אבקות מתכתיות וכל מקום אחר, בו תידרש לכבות את מנוע המכונית שלך.

קריאת חירום:

הפעל את הטלפון הסלולרי שברשותך.

בעת ביצוע שיחת חירום, מסור במדויק את כל המידע הדרוש. זכור כי הטלפון הסלולרי שלך עשוי להיות אמצעי הקשר היחיד במקום התאונה או בהתרחשות אירוע חריג. וודא שאתה מקבל אישור לטיפול בבעיה / הזעקת עזרה מהרשות אליה צלצלת, לפני שסיימת את השיחה.

הפעלה יעילה ובטוחה של הטלפון הסלולרי

להפעלה יעילה ובטוחה, מלא אחר ההנחיות האלו:

1. הימנע ממגע באנטנה בעת השימוש בטלפון.
2. השתמש בערכת הדיבורית לרכב בעת נסיעה, ובדיבורית האישית כשהינך מחוץ לרכב. שימוש באביזרים אלה מקטין את החשיפה לגלי רדיו לעומת שימוש לא-אמצעי במכשיר הטלפון.

הטלפון הסלולרי שברשותך משמש כמשדר / מקלט רדיו בעל הספק נמוך. כשהוא מופעל, הוא קולט ומשדר אותות רדיו. הוועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת (FCC) אימצה הנחיות בטיחות לרמות תדרי רדיו מותרות בשימוש בטלפונים סלולריים.

הנחיות אלו מתאימות לתקני הבטיחות שנקבעו קודם לכן על ידי גופים שונים בארה"ב וברחבי העולם, העוסקים בקביעת תקנים:

- ANSI C95.1(1992) - מכון התקנים האמריקאי.
- NCRP Report 86(1986) - הוועדה הלאומית להגנה מפני קרינה ולמדידתה.

- ICNIRP (1966) - הוועדה הבין לאומית להגנה בפני קרינה לא מייננת.

תקנים אלה מבוססים על בדיקות מקיפות ותקופתיות של פרסומים מדעיים בתחום. לדוגמה, מעל 120 מדענים, מהנדסים ורופאים מאוניברסיטאות, מסוכנויות ממשלתיות בתחום הבריאות ומעולם התעשייה בחנו את המחקרים בתחום, לשם פיתוח התקן ANSI C95.1 של מכון התקנים האמריקאי.

מכשיר הטלפון הסלולרי שברשותך תוכנן על פי הנחיות הוועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת (FCC) ועל פי התקנים שקבעה ופועל בתחום התדרים המותר.

כמובן, אם ברצונך להגביל את החשיפה לגלי רדיו מעבר לתקנים, תוכל להגביל את משך זמן השיחות בטלפון הסלולרי ולהשתמש בו ברמות העוצמה היעילות ביותר.

טיפול ותחזוקה מונעת של הטלפון

שמירה על הכללים הבאים תסייע בידך להאריך את חיי מכשיר הטלפון:

- הימנע מהפלת המכשיר או טלטולים עזים.
- הרחק המכשיר ואביזריו מהישג ידם של ילדים.
- הקפד לשמור את המכשיר יבש. גשם, לחות ונוזלים המכילים מינרלים עלולים לגרום לקורוזיה במעגלים האלקטרוניים.
- אל תשתמש ו/או תאחסן את המכשיר בסביבה מלאת אבק. האבק יכול להזיק לחלקים המכניים במכשיר.
- הימנע מלאחסן את הטלפון במקומות חמים. טמפרטורה גבוהה יכולה להזיק לסוללות, לקצר את אורך חיי רכיבים מסוימים או לעוות/להמיס חלקים פלסטיים מסוימים.

- אל תשתמש/תאחסן את הטלפון במקומות קרים. במקום קר, טמפרטורת הפעולה של המכשיר תגרום ליצירת רטיבות בטלפון שעשויה להזיק למעגלים האלקטרוניים.
- אל תצבע את הטלפון.
- השתמש רק באביזרים נלווים של SAMSUNG או אשר אושרו לשימוש על ידי סאני, לתפקוד יעיל של המכשיר ובהתאם לדרישות האחריות.
- אל תנסה לפתוח את המכשיר או אביזריו! אם המכשיר אינו פועל כשורה, פנה לשירות הלקוחות לקבלת טיפול על ידי טכנאי מוסמך.

טיפול ותחזוקה של הסוללה

- טען את הסוללה בהתאם להוראות המפורטות במדריך זה.
- למניעת נזק לסוללה, טען אותה בטמפרטורה שבין 0°C ל- 40°C.
- אין להשתמש במטען באור שמש ישיר או במקומות לחים במיוחד (כגון חדר שירותים).
- אין לנסות לפרק או לקצר את הסוללה. ניסיון כזה עלול לגרום לפציעה או כווייה.
- החלף את הסוללה כאשר תפקודה אינו עוד משביע רצון.
- אין לאחסן את הסוללה במקום חם למשך תקופות ארוכות.
- אין לאפשר מגע של חפצים מתכתיים או נוזלים במגעים של הסוללה ואין לקצר בעזרתם את הסוללה. פעולה כזו עלולה לגרום לפציעה או כוויה.

מחזור או השלכת הסוללה

- אין להשמיד את הסוללה בשריפה; היא עלולה להתפוצץ.
- אין לפתוח או לחורר את הסוללה; החומר האלקטרוליטי שבתוכה הוא מאכֵּל ועלול להזיק בבואו במגע עם עור או עיניים. החומר רעיל ועלול לגרום נזק אם הוא נבלע.
- השלך את הסוללה רק במיכלי מיחזור המיוחדים לכך.

נתונים טכניים

משקלים ומידות

	משקל (גרם)	מידות (מ"מ)
עם סוללה בינונית (780 mAh)	76	111x45x17

זמני שיחה והמתנה

סוג הסוללה	זמן שיחה	זמן המתנה
עם סוללה בינונית (780 mAh)	160-190 דקות	100-130 שעות

זמני השימוש בסוללות נמדדו בתנאים אופטימליים והם עלולים להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה.

זמני טעינה (בשעות)

סוג הסוללה	מטען נייד	מתאם טעינה למצת
סוללה בינונית (780 mAh)	4	4

כתב אחריות לטלפון סלולרי מתוצרת "סמסונג"

הגדרות

- "סמסונג": חב' Samsung Electronics , יצרן המכשיר.
- "סאני": חב' סאני תקשורת (1994) בע"מ. החברה אשר מונתה על ידי סמסונג כנציגיה הבלעדיים בישראל לתקשורת סלולרית, נותנת השירותים הטכניים הבלעדית בישראל, במסגרת כתב אחריות זה.
- "המוצר": טלפון סלולרי מתוצרת "סמסונג"
- "צרכן": הרוכש המקורי בלבד והמשתמש ב"מוצר".
- "משווק מורשה": הגוף המורשה לשווק את "המוצר" על ידי סאני תקשורת או על ידי מפעיל רשת התקשורת הסלולרית.
- "אחריות מוגבלת": אחריות המוגבלת אך ורק להתחייבות במסגרת כתב אחריות זה.
- "מערכת רט"ן": מערכות רדיו-טלפון-נייד הפועלות בשיטה סלולרית.
- "תחנת שירות מורשית": תחנת שירות / מעבדה למתן שירותים טכניים לטלפונים סלולריים מתוצרת "סמסונג" ואביזרים נלווים מאושרים, ומורשית לעסוק בכך או על ידי סאני או על ידי מפעיל רשת התקשורת הסלולרית.

"סמסונג" אחראית כלפי ה"צרכן" בלבד, לתקינות "המוצר", מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או חומרים, בתנאי שנעשה ב"מוצר" שימוש נכון וסביר ובכפוף לתנאים הבאים:

השירות במסגרת כתב אחריות זה יינתן על ידי "סאני תקשורת" בכפוף לתנאים הבאים:

1. האחריות המוגבלת ל"מוצר" היא לתקופה של 1 שנה (12 חודשים). תקופת האחריות מתחילה בתאריך רכישת "המוצר". תקופת האחריות המוגבלת לכל האביזרים הנלווים של "סמסונג" מוגדרת ספציפית לכל פריט באריזתו.
2. האחריות המוגבלת תקפה רק ל"צרכן" ה"מוצר" והיא לא ניתנת להעברה לצד שלישי ו/או רוכש אחר במקרה של העברת בעלות על ה"מוצר".
3. האחריות המוגבלת תקפה רק ל"צרכן" אשר רכש את ה"מוצר" אצל "משווק מורשה" של "סמסונג" בישראל.
4. "מוצר" אשר נתגלה כלקוי, (תוך כדי שימוש נכון וסביר בו) ואשר סיבת הליקויים בעבודה ו/או חומרים, וזאת בתוך תקופת האחריות המוגבלת - יתוקן על ידי "סאני", או יוחלפו בו חלקים פגומים או חלקים אשר לא תפקדו בהתאם למפרט הטכני, בחלקים חדשים או משופצים בעלי תפקוד דומה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של "סאני" ועל חשבונה.
5. המארז החיצוני וחלקים חיצוניים: מסך, אנטנה וכו' של ה"מוצר" הם חדשים לחלוטין וללא פגם בעת הרכישה על ידי ה"צרכן" ואי-לכך, כתב אחריות זה אינו מכסה את הפריטים הנ"ל.

6. היה וה"מוצר "תוקן או הוחלף על ידי "סאני" - ה"מוצר" המתוקן או המוחלף יהיה מכוסה על ידי כתב אחריות זה ליתרת תקופת האחריות המוגבלת.
התיקון עשוי לכלול החלפת חלקים או רכיבים משופצים בעלי תפקוד זהה. תקופת האחריות לא תוארך עקב תיקונים ו/או החלפות מעבר למועדים המוגדרים בסעיף (1) למעלה.
ה"מוצר" או החלקים המוחלפים, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש "סאני".
7. ה"צרכן" יציג לפי דרישת "סאני" מסמך / מידע המצביע על תאריך הרכישה של ה"מוצר".
8. הוצאות הובלה / משלוח של ה"מוצר" אל או מתחנת השירות יחולו על ה"צרכן".
9. כתב אחריות זה אינו מכסה התקנות ו/או תיקונים כלשהם במערכות כלשהן אשר אינן מוגדרות בתור ה"מוצר" או עדכונים כלשהם, בין היתר בעקבות שינויים בתקנות, או חוקים "צרכניים" כלשהם.

10. כתב אחריות זה לא יחול על ה"מוצר" וה"צרכן" לא יהיה מכוסה מבחינת האחריות המוגבלת במקרים הבאים:

א. במקרים בהם נוצרו ליקויים במוצר כתוצאה משימוש לא נכון או לא סביר ו/או טיפול שלא בהתאם להוראות "סמסונג" ו/או רשלנות, הזנחה, אחזקה לקויה, שבר, חדירת נוזלים, לחות יתר, אחסון לא נכון, ביצוע תיקונים ו/או תוספות ו/או שינויים על ידי גוף שלא מוסמך, תאונות (כולל אך לא מוגבל לנפילה, שבר, פגיעת ברק, נוזלים, אש) או שינויים כלשהם, התקנה לא נכונה, נתיכים שרופים ו/או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה ל"סאני" או "סמסונג".

ב. האחריות תתבטל מאליה במקרה ויבוצעו התקנות, ו/או שינויים ו/או תוספות ו/או טיפולים טכניים כלשהם ב"מוצר" או בחלקים ממנו - על ידי גוף ו/או אדם ו/או תחנת שירות אשר לא הוסמכו לכך על ידי "סאני".

ג. ה"צרכן" לא הודיע למח' שירות לקוחות ב"סאני" על התקלה ו/או פגם ב"מוצר" במהלך תקופת האחריות המוגבלת.

ד. המספר הסדרתי המזהה שעל תווית הזיהוי של ה"מוצר" או קוד התאריך שעל האביזר - נעשו בלתי קריאים ו/או הוסרו ו/או נמחקו ו/או שונו.

ה. במקרים של חוסר זמינות השירות ו/או טווח הפעולה ו/או הכיסוי ו/או תקלות ב"מערכות הרט"ן" המופעלות על ידי ומטעם מי שהורשה לכך מטעם שר התקשורת ו/או עקב עומס במערכות

האלחוטיות שלהן ו/או עקב כל הפרעה אלחוטית שאינה נובעת מליקויים במוצר.

ו. הליקוי נגרם כתוצאה מחיבור ה"מוצר" לאביזרים נלווים ו/או לציוד, מכנית ו/או חשמלית, אשר לא אושרו ולשימוש עם ה"מוצר", על ידי "סמסונג" או "סאני".

ז. כתב אחריות זה אינו תקף לגבי תקלות בציוד כלשהו שלא סופק על ידי "סאני".

11. היה והתברר שהליקוי ב"מוצר" אינו בתחום כתב אחריות זה, יהיה חייב ה"צרכן" לשלם ל"סאני" ו/או תחנת השירות המורשית מטעמה בגין הנסיעה, ההובלה, דמי משלוח, העבודה, החומרים, הרכיבים, האביזרים וכדומה, אשר נדרשו לצורך ביצוע העבודה, בהתאם למחירון אשר יהיה בתוקף ב"סאני" באותה עת.

12. האחריות הכוללת של "סאני" ושל "סמסונג" לתביעת נזקים כלשהם שיגרמו כתוצאה משימוש ב"מוצר", ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק הזה, לא תעלה על מחיר הרכישה המקורי של ה"מוצר". "סאני" ו"סמסונג" לא תהיינה אחריות בשום מקרה לנזקים עקיפים ו/או מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או נלווים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם במקרה או כתוצאה משימוש ב"מוצר" (כולל אך לא מוגבל להפסדים כלשהם העשויים להיגרם בהכנסה ו/או ברווח ל"צרכן" ו/או לצד שלישי, עקב אי שימוש ב"מוצר" או ציוד נלווה) ותביעות על ידי צד שלישי עקב שימוש ב"מוצר".

13. למעט התחייבותן המפורשת של סאני וסמסונג כמפורט בכתב אחריות זה, לא קיימת כל אחריות או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, של סאני או סמסונג. כל אחריות למוצרים או לשימוש בהם לרבות, אך לא רק, באשר

להתאמת המוצרים לשימוש בהם, תהיה בהתאם לכתב אחריות זה בלבד.

14. "משווק מורשה" ו/או "תחנת שירות מורשית" ו/או גוף ו/או אדם כלשהו אינם מוסמכים על ידי "סמסונג" ו"סאני" לתת אחריות ו/או מחויבות כלשהי, אשר חורגים ממסגרת כתב אחריות זה.
15. האחריות על פי תעודה זו הינה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד. על הוראות כתב אחריות זה יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור בכתב אחריות זה הינה בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.
16. לקבלת שירות יש לפנות ל"תחנת השירות המורשית" באזור שלך. לפני כן - אנא עיין במדריך למשתמש. ייתכן ובדיקה של הוראות השימוש או התכונות של ה"מוצר" תחסוך לך פנייה לתחנת השירות !

סמסונג אלקטרוניקס

חברת סאני תקשורת (1994) בע"מ